



Cómo tomar medidas para la instalación en la hoja de la ventana

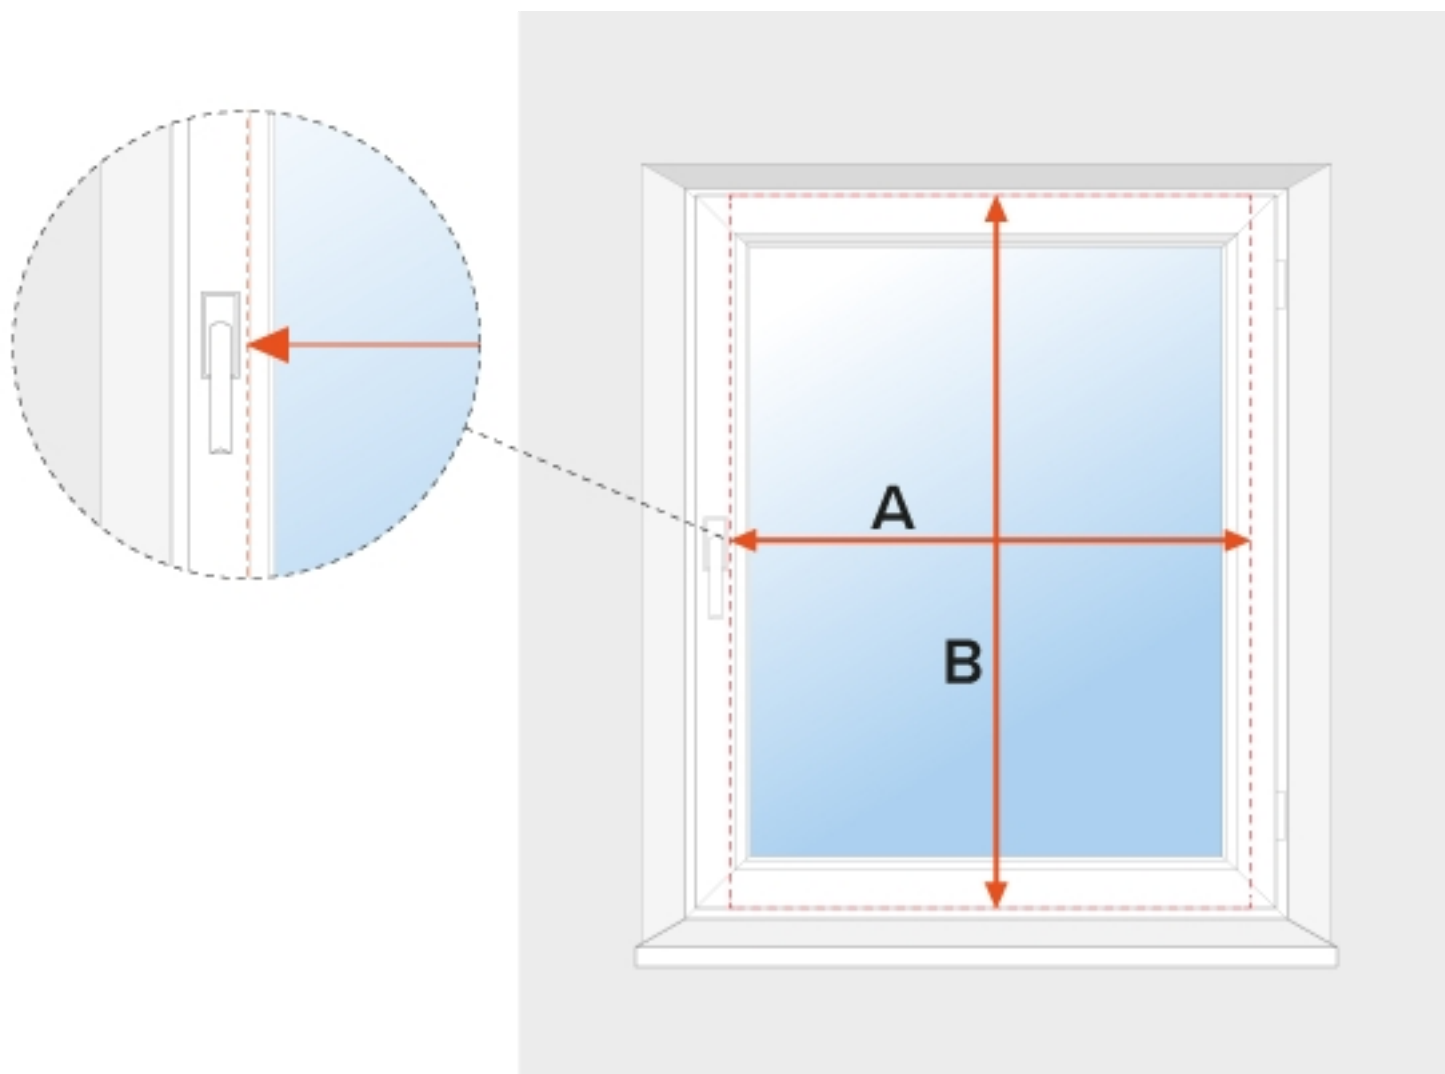

ancho = A

alto = B

Cómo tomar medidas para la instalación en el hueco de la ventana

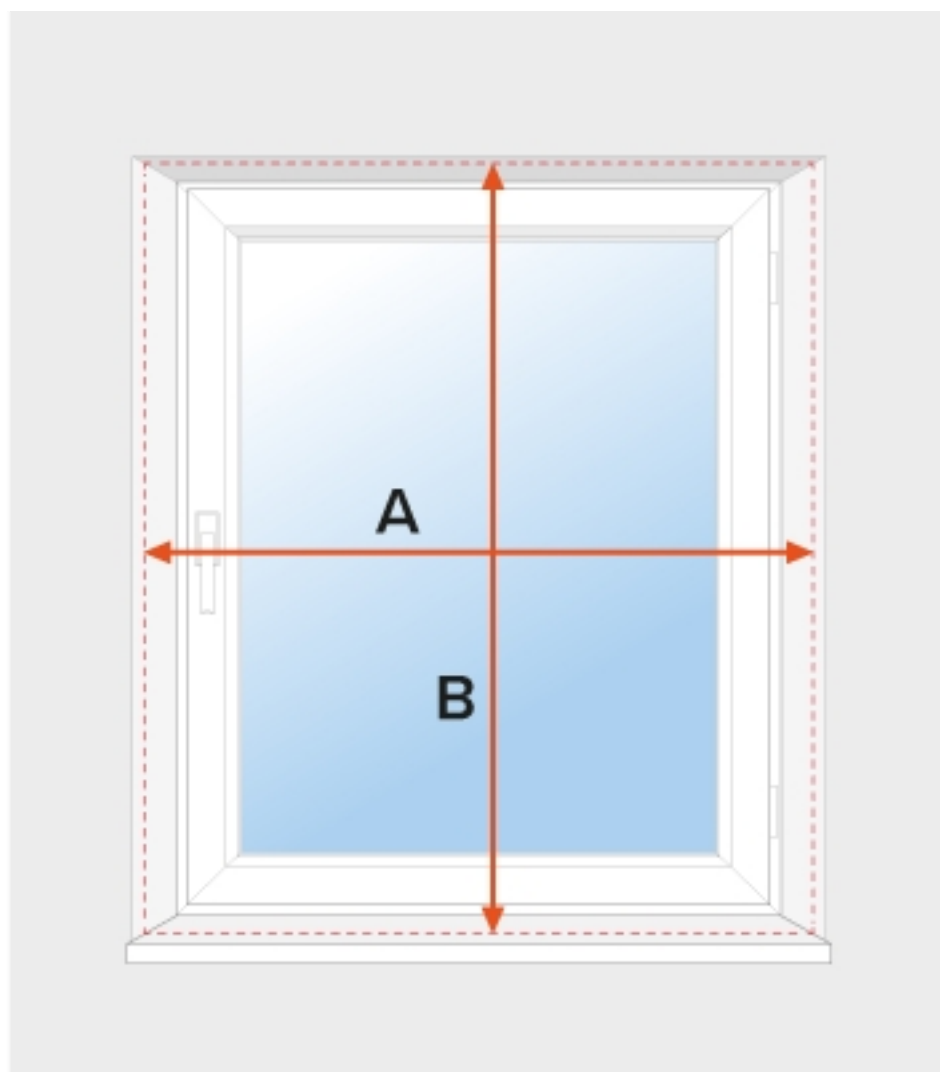

ancho = A


alto = B

Importante:

La superficie desigual del hueco de la ventana puede dificultar la instalación del producto. En este caso, mide el hueco en tres puntos diferentes y elige la dimensión más pequeña.

 Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para la instalación en la pared

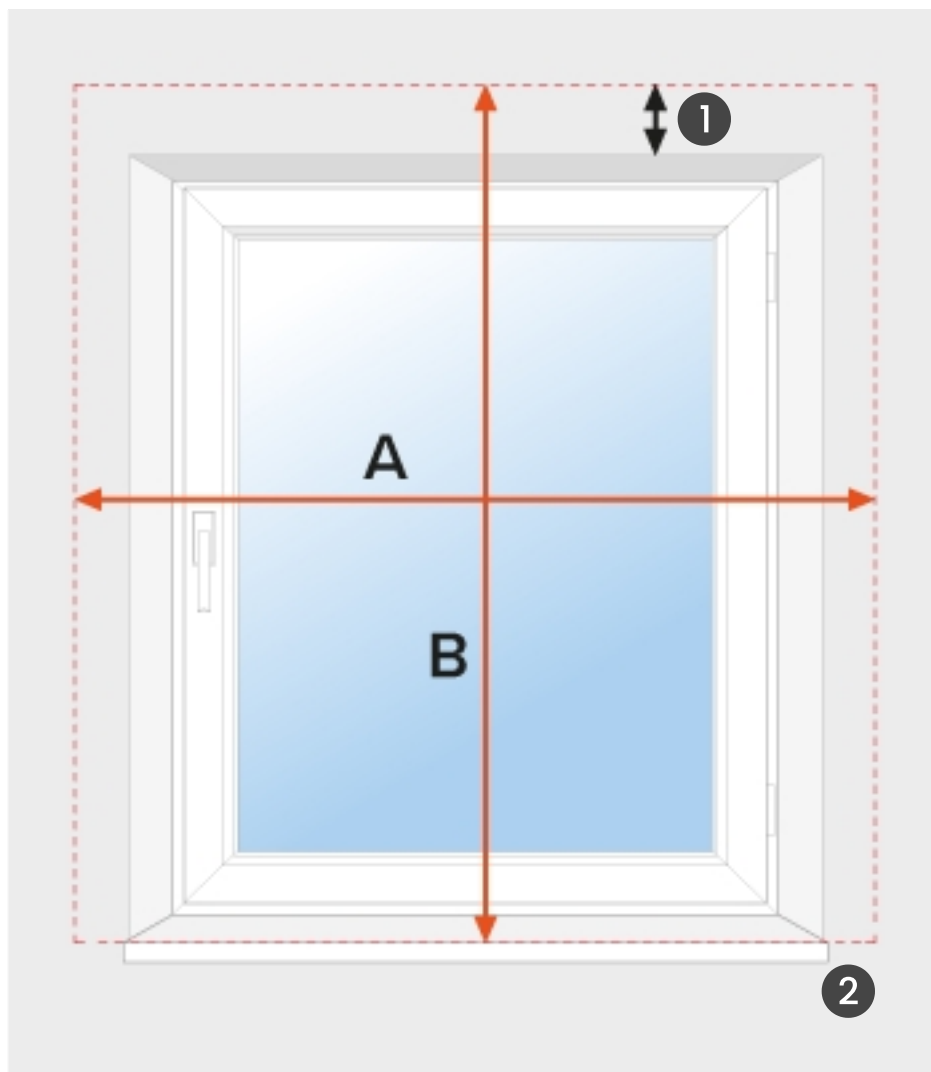

ancho = A

alto = B

1 Al medir el alto (B), ten en cuenta el alto del estor cuando está recogido:

Alto total del estor	Alto del estor recogido
hasta 1000 mm	max. 180 mm
hasta 2000 mm	max. 260 mm
hasta 3000 mm	max. 340 mm

Ten en cuenta que la altura precisa del estor recogido se puede consultar en el configurador después de introducir las dimensiones de tu estor.

2 Tú mismo puedes decidir hasta donde quieres que llegue tu estor, pero ten en cuenta los elementos con los cuales se puede encontrar el estor al bajar, como p. ej. el alféizar.

! Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)