


Guía de medición para estores enrollables Standard

Sistema mini sin taladrar, con fijación en la hoja de la ventana mediante soportes

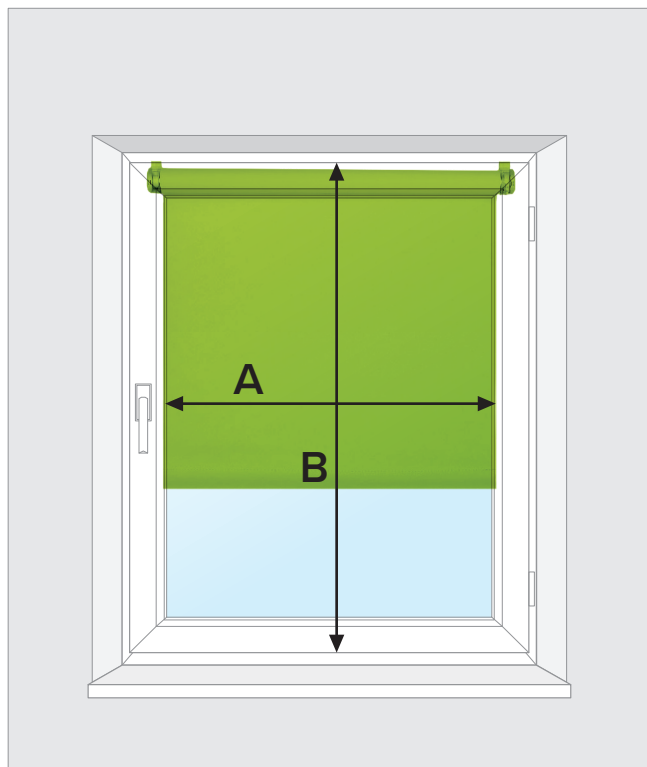

! Las dimensiones se expresan en milímetros (mm)


Para determinar el ancho de forma correcta, mide la distancia entre los junquillos. Para evitar que la luz entre por los lados, se recomienda ampliar un poco el ancho del tejido, pero de manera que él no interfiera con los elementos que sobresalen de la ventana, como p. ej. una manilla.

ancho = A

Mide el **alto** de la hoja de la ventana.

Introduce este valor al indicar el alto en el configurador:

alto = B

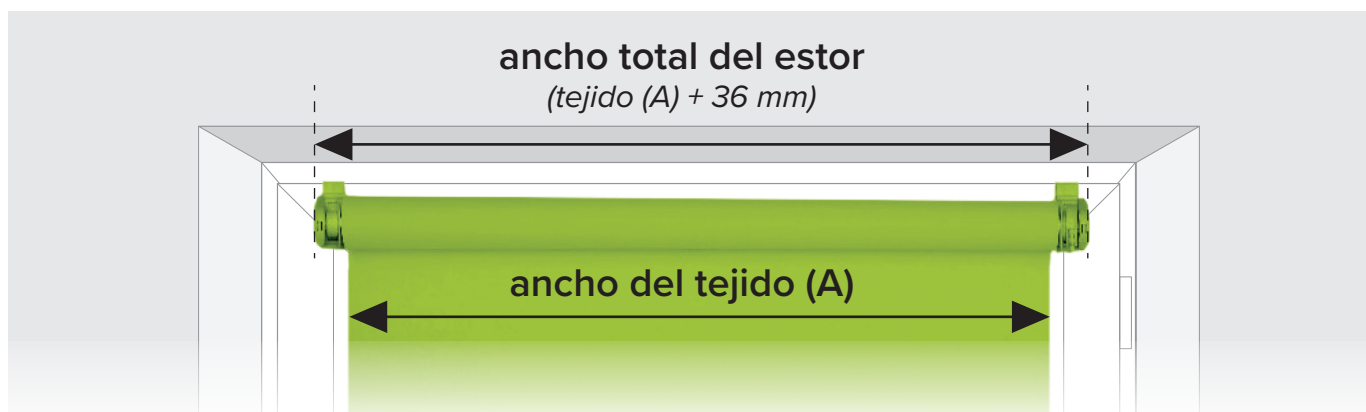

Ten en cuenta de que el estor completo será 36 mm más ancho que el valor introducido en el configurador. El ancho del tejido no cambiará, esta diferencia se debe al ancho total del mecanismo.