


Guía de medición para lamas de repuesto

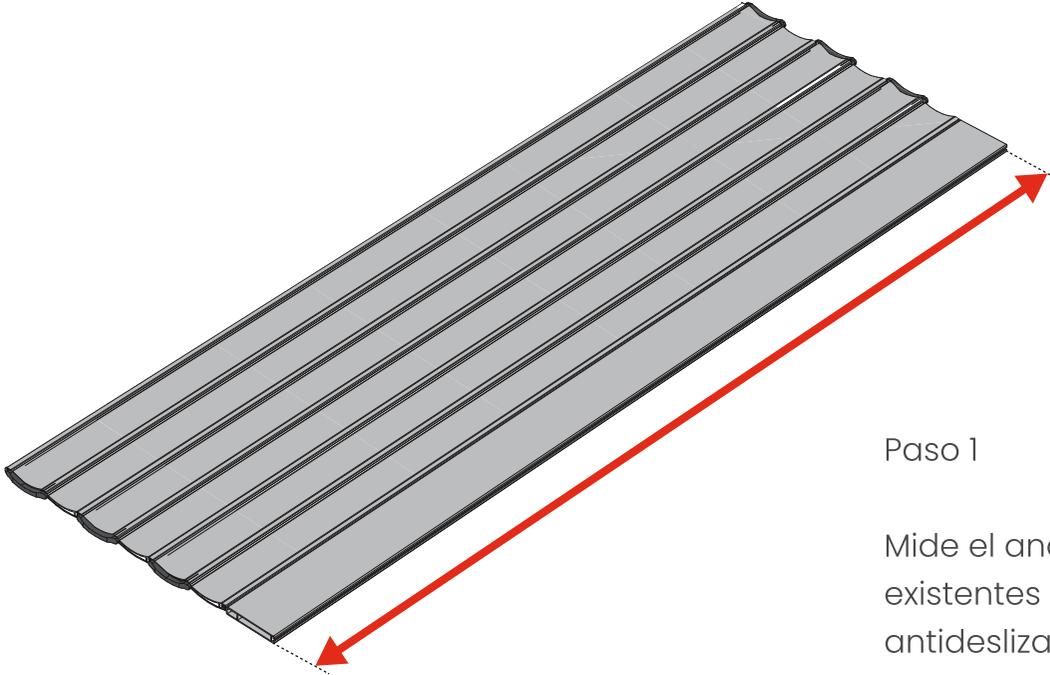

Paso 1

Mide el ancho de las lamas existentes (sin tapones antideslizantes)



Paso 2

Asegúrate de que la lapa encajará en de las guías



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)