



Cómo tomar medidas para la instalación en la hoja de la ventana

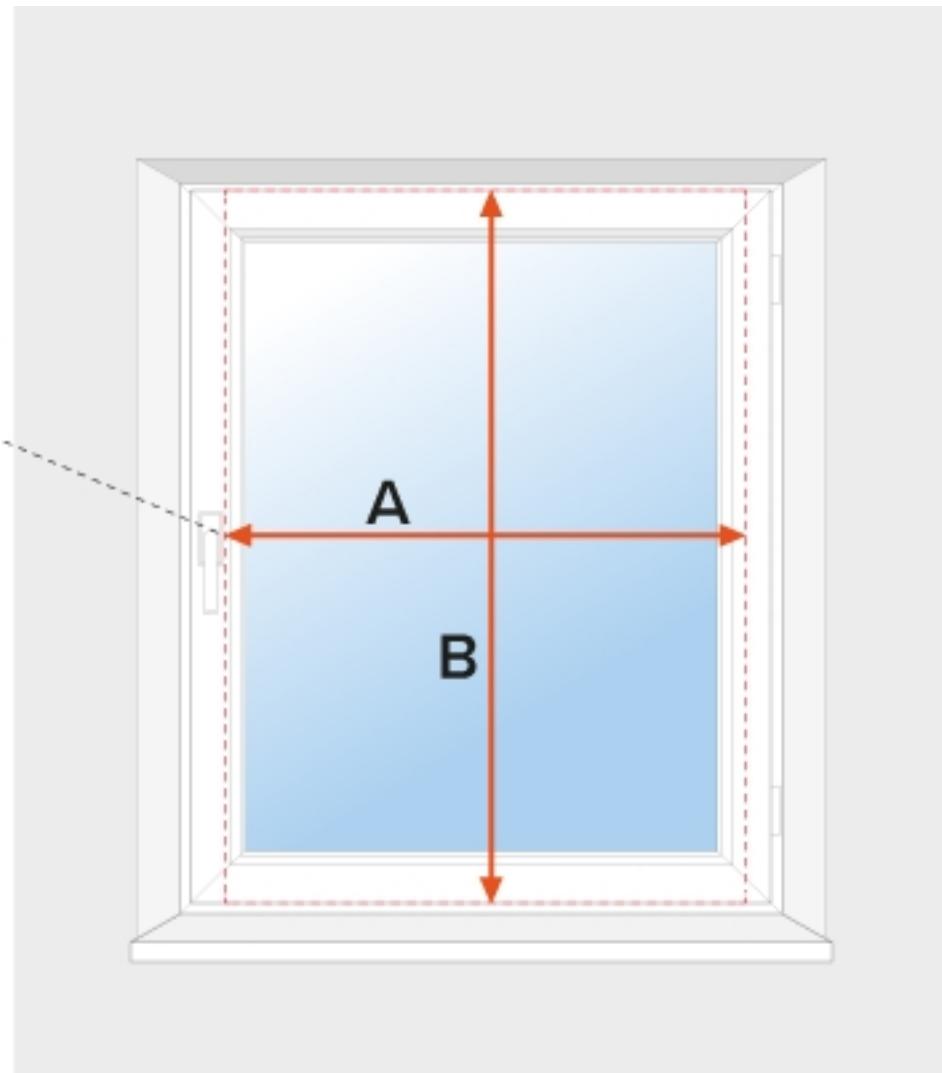


ancho = A

alto = B

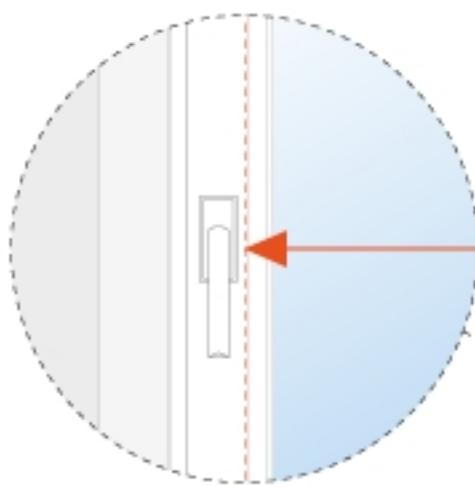

⚠️ Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para la instalación en el hueco de la ventana

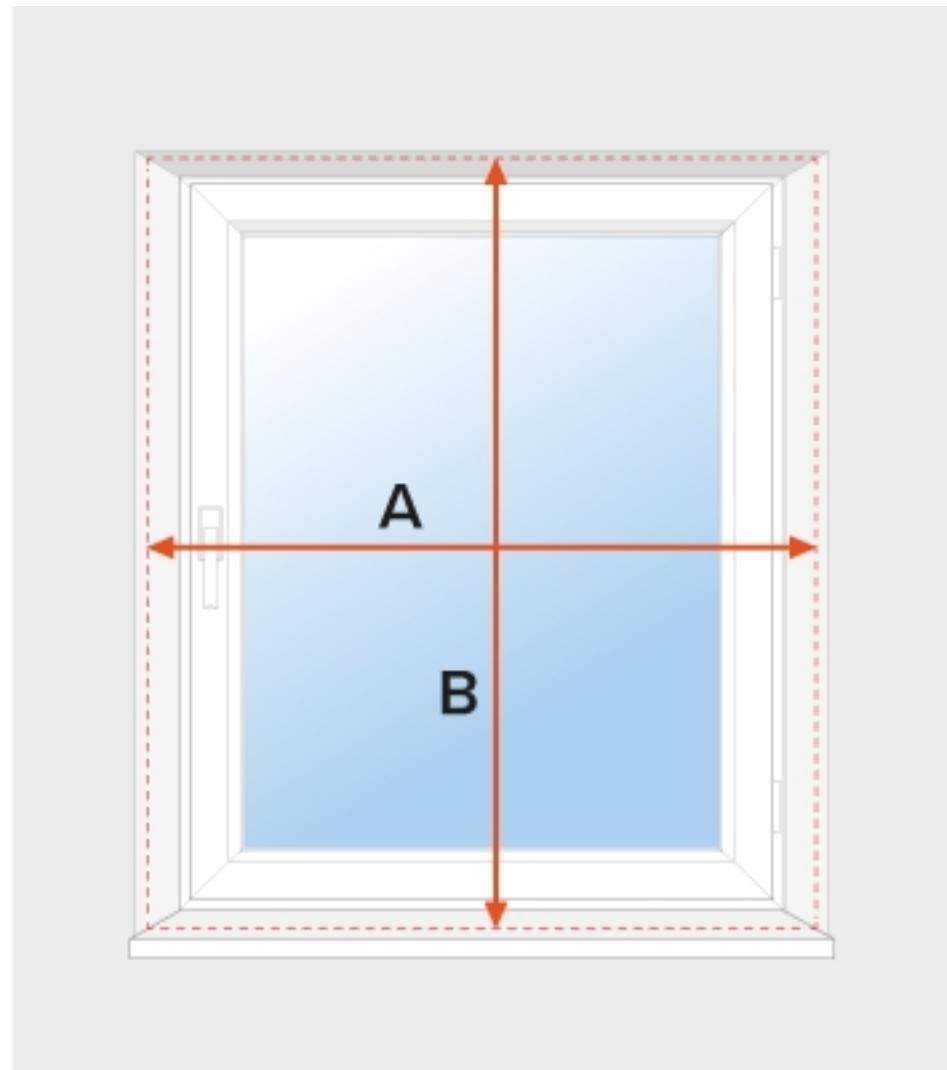

ancho = A

El producto final tendrá 2 mm menos de ancho

alto = B

El producto final tendrá 2 mm menos de alto


Importante:

La superficie desigual del hueco de la ventana puede dificultar la instalación del producto. En este caso, mide el hueco en tres puntos diferentes y elige la dimensión más pequeña.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para la instalación en la pared

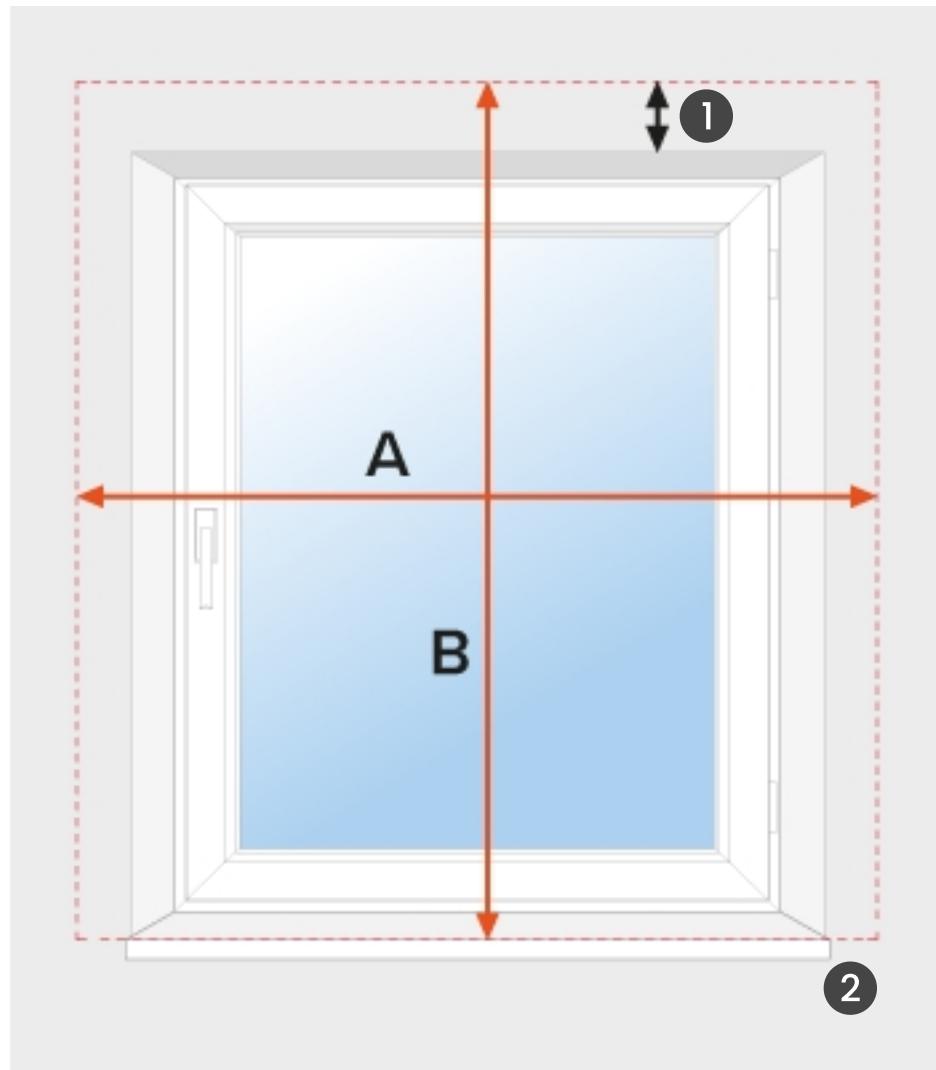

ancho = A

alto = B

1 Al medir el alto (B), ten en cuenta el alto de la veneciana cuando está recogida:

Alto total de la veneciana	Alto de la veneciana recogida
hasta 1000 mm	máx. 110 mm
hasta 2000 mm	máx. 135 mm
hasta 3000 mm	máx. 165 mm


Ten en cuenta que la altura precisa de la veneciana recogida se puede consultar en el configurador después de introducir las dimensiones de tu veneciana.

2 Tú mismo puedes decidir hasta donde quieras que llegue tu veneciana, pero ten en cuenta los elementos con los cuales se puede encontrar la veneciana al bajar, como p. ej. el alféizar.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para la instalación en el techo

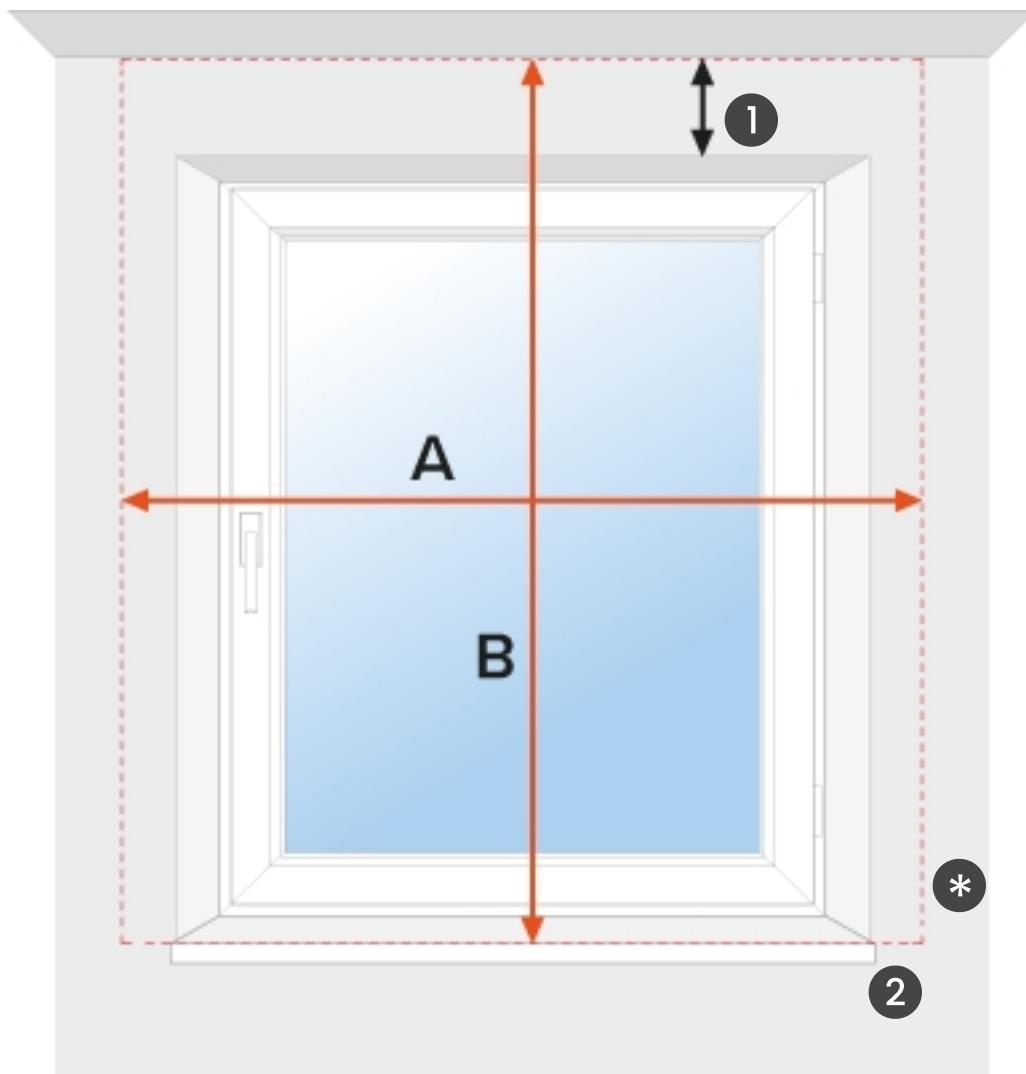

ancho = A

alto = B

1 Al medir el alto (B), ten en cuenta el alto de la veneciana cuando está recogida:

Alto total de la veneciana	Alto de la veneciana recogida
hasta 1000 mm	máx. 110 mm
hasta 2000 mm	máx. 135 mm
hasta 3000 mm	máx. 165 mm

Ten en cuenta que la altura precisa de la veneciana recogida se puede consultar en el configurador después de introducir las dimensiones de tu veneciana.

2 Tú mismo puedes decidir hasta donde quieras que llegue tu veneciana, pero ten en cuenta los elementos con los cuales se puede encontrar la veneciana al bajar, como p. ej. el alféizar.

***** Al elegir el sistema de guiado lateral PerfectFix opcional, ten cuenta que la veneciana tiene que ser instalada muy cerca a la pared para que el guiado lateral pueda cumplir con su función.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)