



Instrukcja pomiarów dla rolet dzień i noc

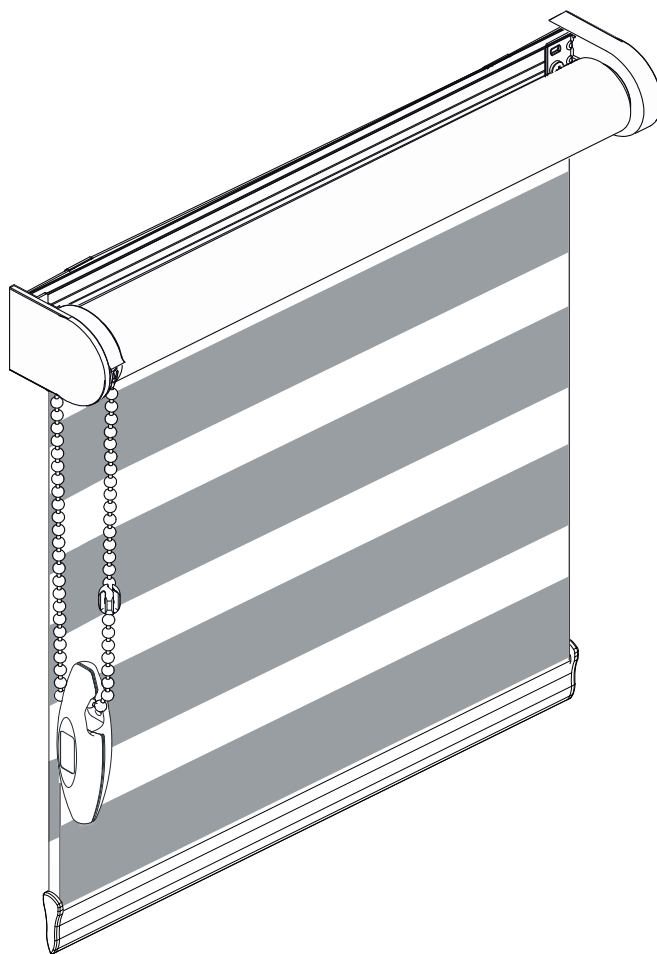

**System Standard,
z montażem na ścianie**

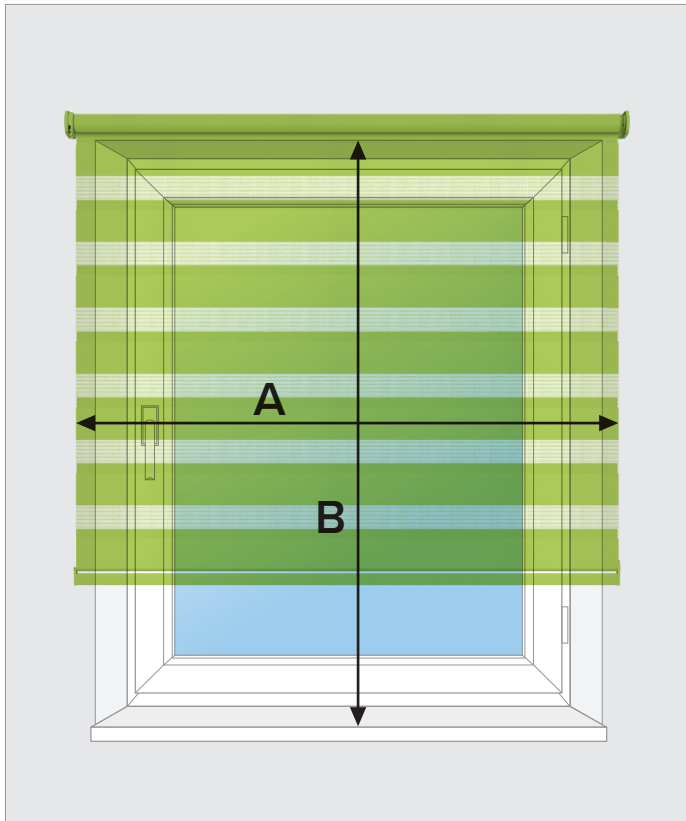

System Standard z montażem na ścianie

 Wymiary podajemy w milimetrach (mm)

Podając **szerokość** w konfiguratorze ustal
pożądaną **szerokość materiału** rolety (pamiętaj
by był większy niż szerokość wnęki okiennej)
oraz **dodaj 45 mm** (szerokość wystających
elementów osprzętu):

$$\text{szerokość} = A + 45\text{mm}$$

Przykład:

szer. produktu = szer. materiału + osprzęt =
= 800 + 45 = 845mm

Zmierz wysokość wnęki okiennej B.

Podając **wysokość** w konfiguratorze podaj
wartość pomiaru **powiększoną o co najmniej
57mm** (rozmiar osprzętu = 40mm wysokości na
montaż wału nawojowego i 17mm listwy
dociążającej):

$$\text{wysokość} = B + 57\text{mm}$$

Przykład:

wys. produktu = wysokość wnęki + osprzęt =
= 1400 + 57 = 1457mm

Uwaga: Możesz podać wartości większe niż
pomiar, według własnego uznania, jeśli chcesz
zakryć większą powierzchnię.