


Cómo tomar medidas para instalar la mosquitera sin marco

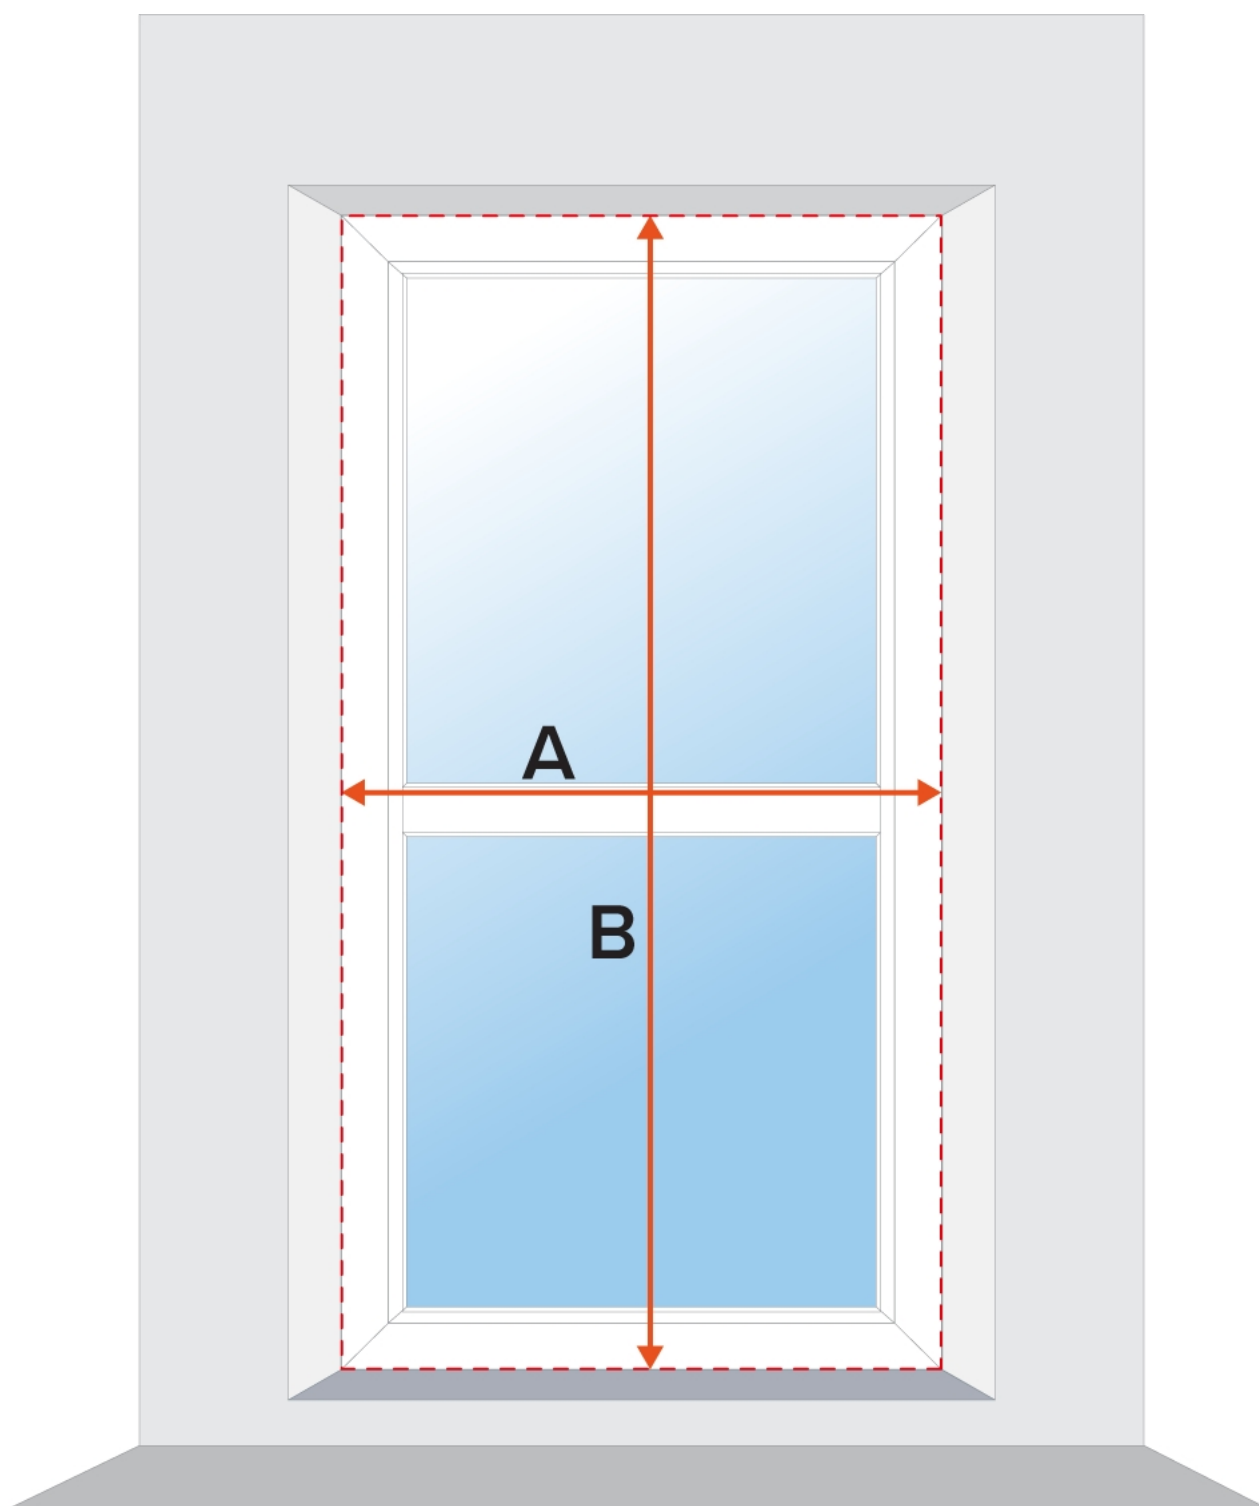

alto = A

ancho = B

Importante:

Mide el ancho y el alto del marco de la puerta (desde los bordes exteriores) en tres puntos diferentes.


La profundidad de montaje de la mosquitera es de 30 mm, es decir, el producto instalado sobresale 30 mm del lugar de la instalación.

La parte del marco de la ventana en la que se instalará la mosquitera debe tener al menos 23 mm de ancho debido a las bisagras.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la mosquitera, el ancho del producto fabricado se reducirá en 25 mm y el alto en 2 mm.

 Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para instalar la mosquitera con marco

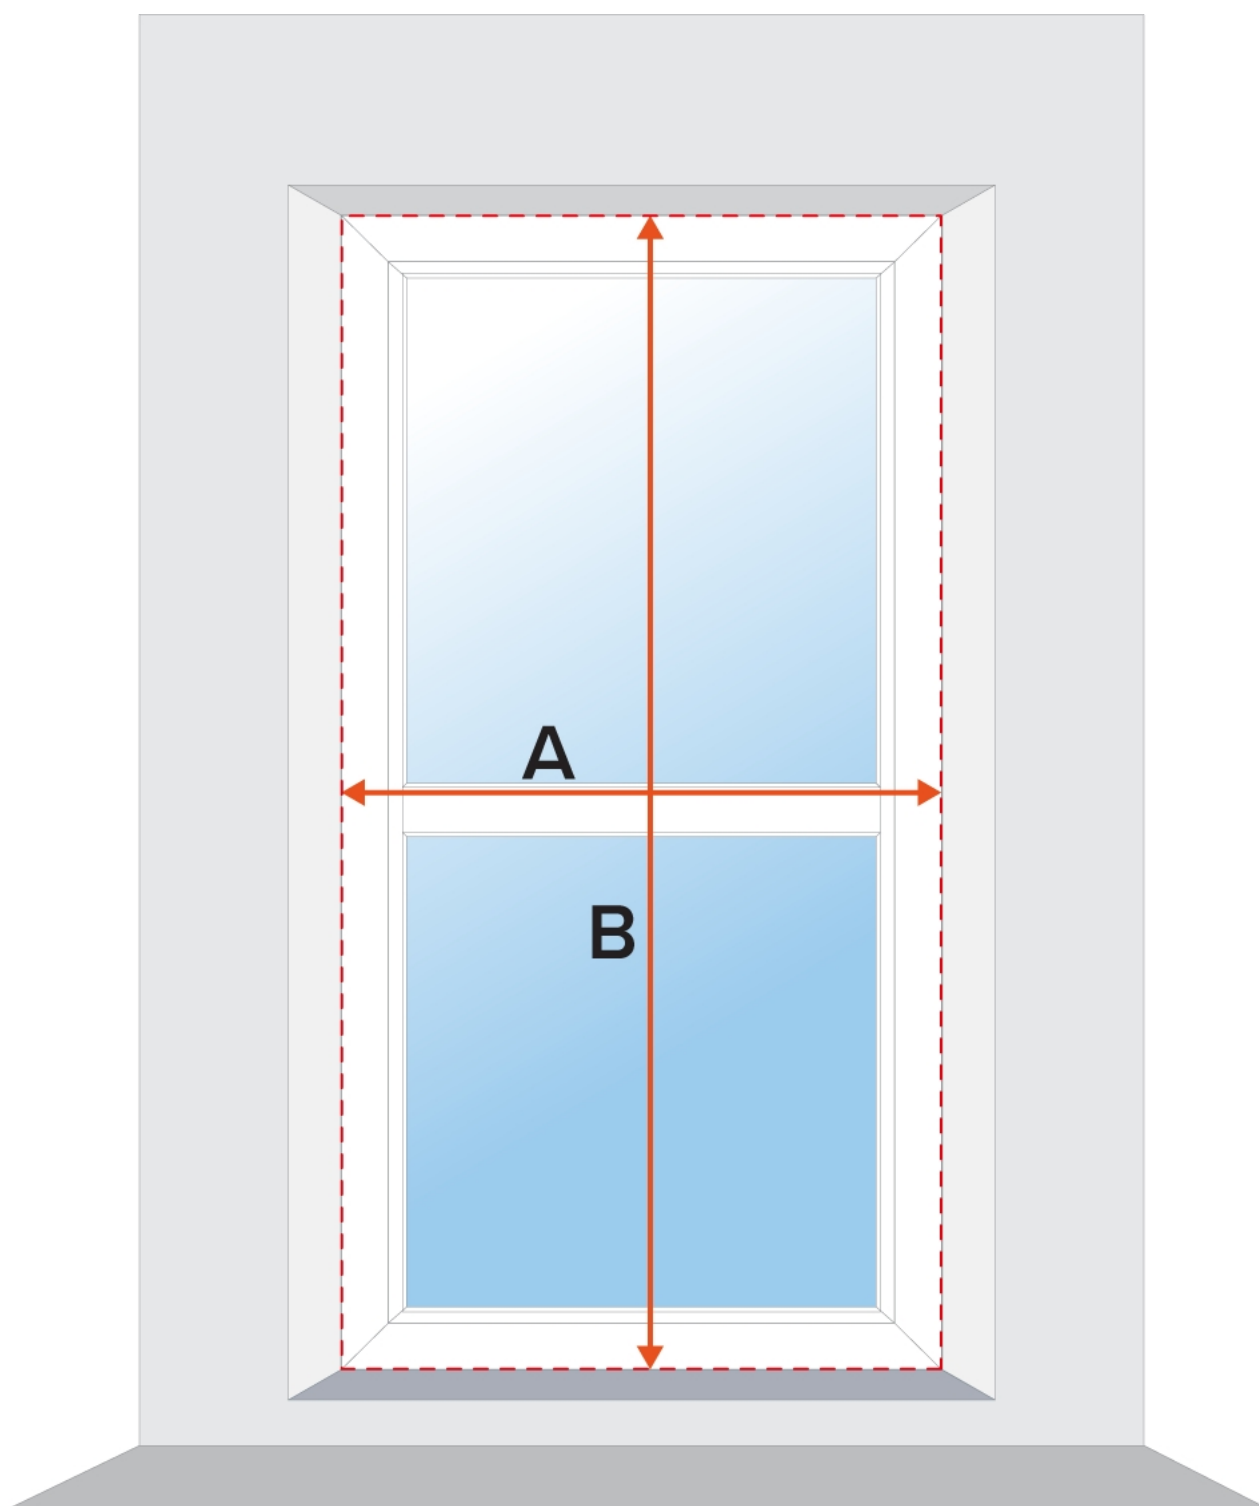

alto = A

ancho = B

Importante:


Mide el ancho y el alto del marco de la puerta (desde los bordes exteriores) en tres puntos diferentes.

La profundidad de montaje de la mosquitera es de 20 mm, es decir, el producto instalado sobresale 20 mm del lugar de la instalación.

Para garantizar el correcto funcionamiento de la mosquitera, el ancho del producto fabricado se reducirá en 2 mm y el alto corresponderá al alto especificado medido desde los bordes exteriores del marco.

 Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para instalar el travesaño

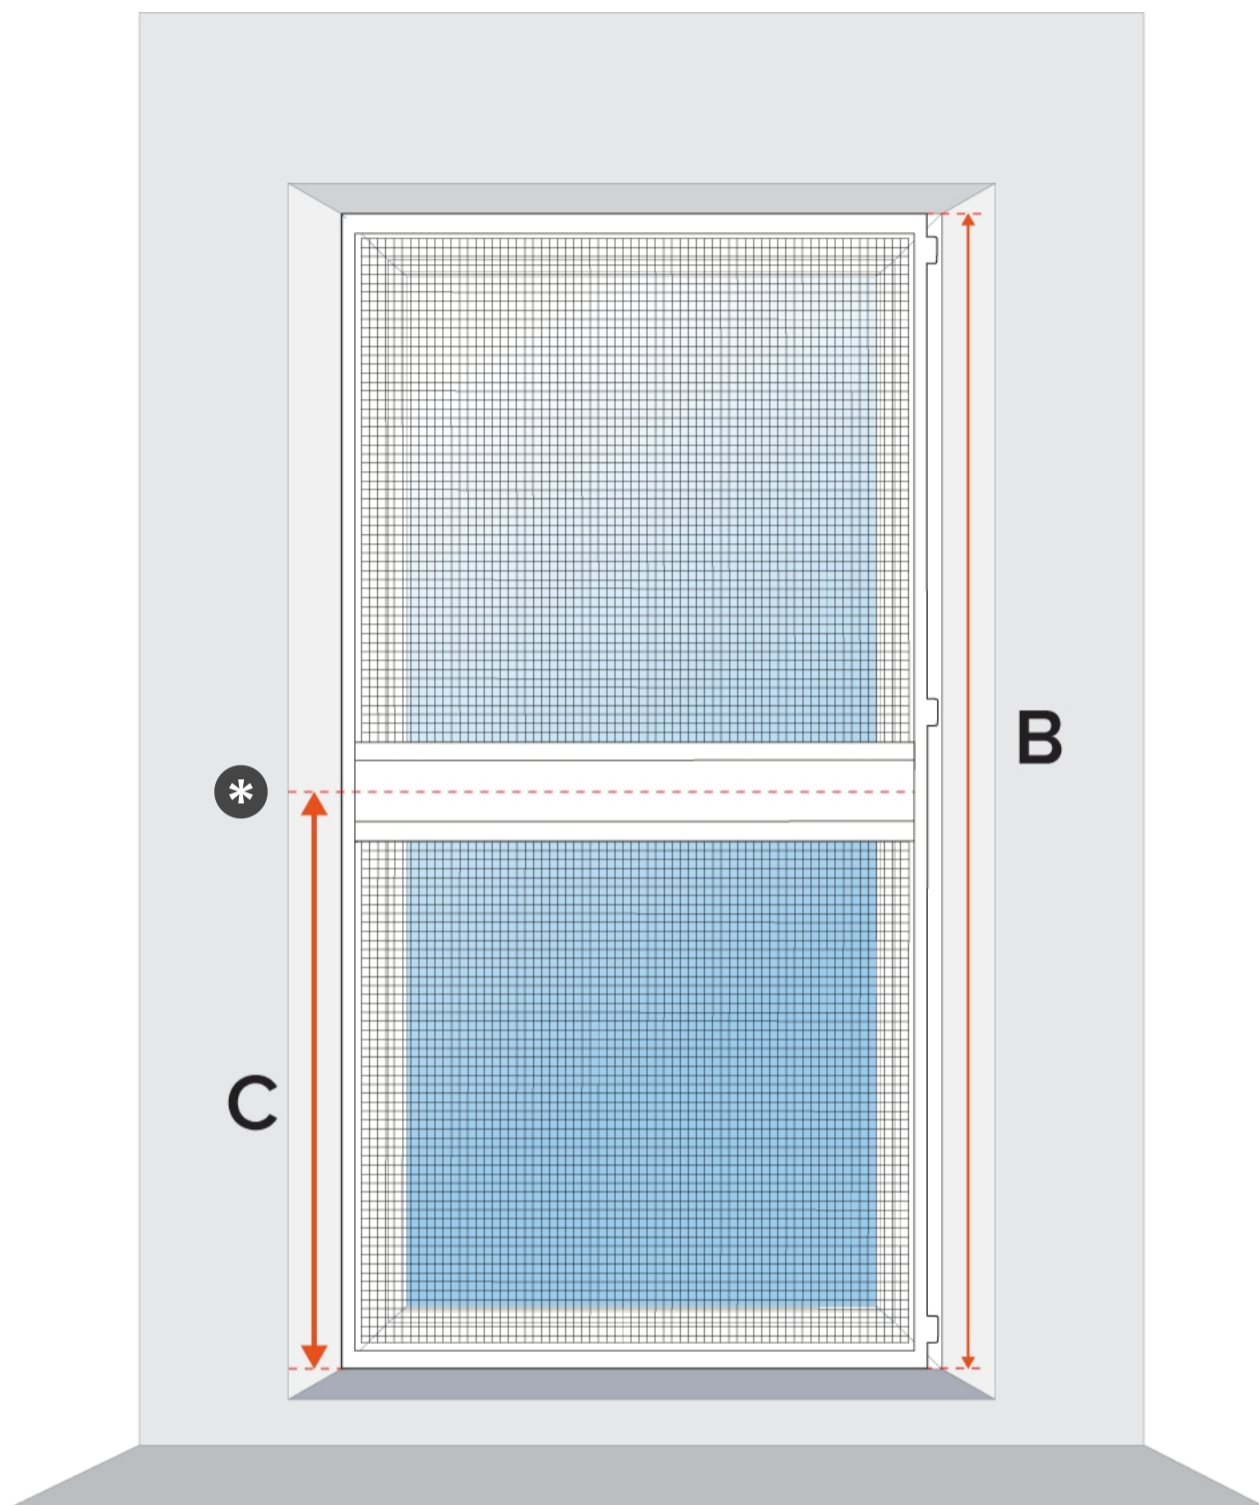

ancho = B

posición del travesaño = C

Importante:

El travesaño horizontal garantiza la estabilidad de la mosquitera y permite abrirla. Suele colocarse por el medio del marco, aunque es posible modificar su altura hasta 300 mm por encima o por debajo del centro del marco.

***** Posición del travesaño = $\frac{1}{2}$ de la altura de la mosquitera (+/- 300 mm)

! Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)