


# Cómo tomar medidas para la instalación en la pared

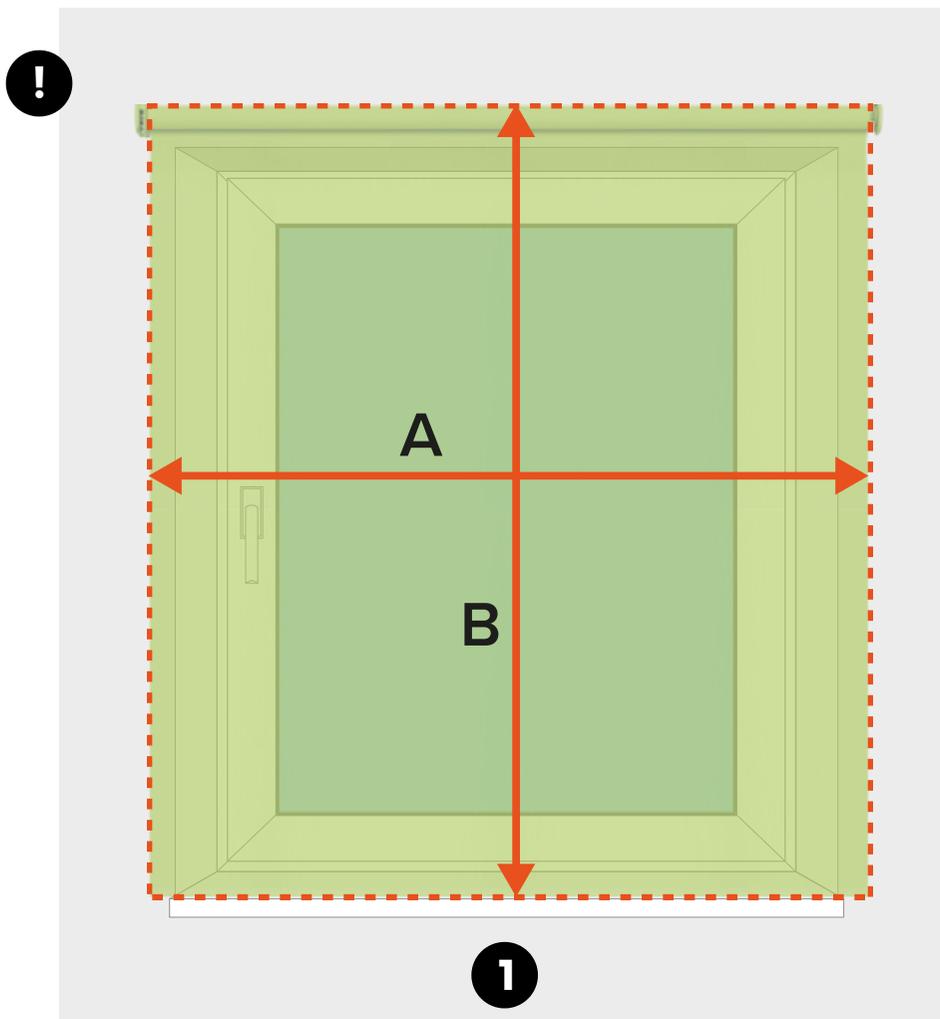

**ancho = A**

Introduce el ancho de la superficie que quieres cubrir.

**alto = B**

Introduce el alto de la superficie que quieres cubrir.



**Nota:**

Los soportes sobresalen unos 25 mm de cada lado del tejido.




**Nota:**

Tú mismo puedes decidir hasta donde quieres que llegue tu estor, pero ten en cuenta los elementos con los cuales se puede encontrar el tejido al bajar, como p. ej. el alféizar.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

# Cómo tomar medidas para la instalación en el techo

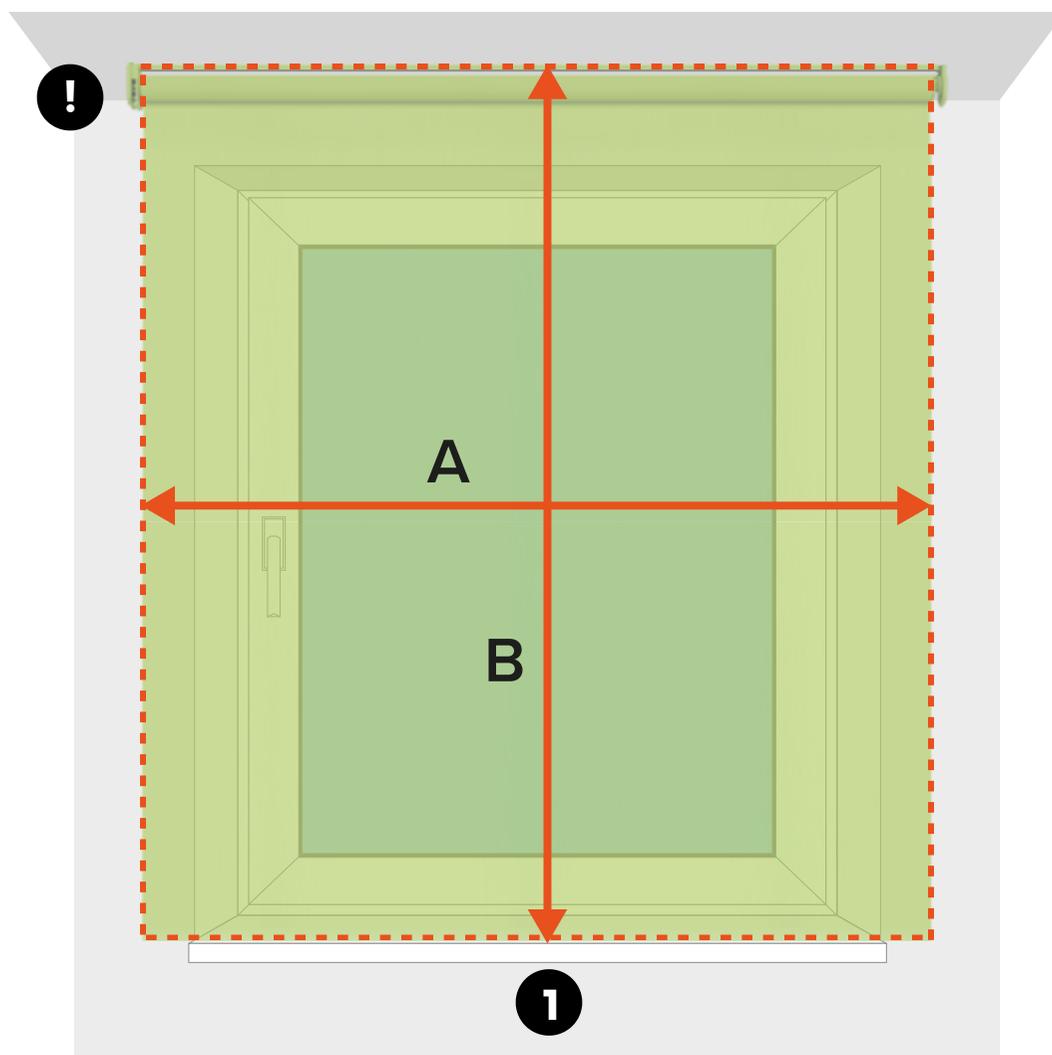

**ancho = A**

Introduce el ancho de la superficie que quieres cubrir.

**alto = B**

Introduce el alto de la superficie que quieres cubrir.


**!** **Nota:**  
Los soportes sobresalen unos 25 mm de cada lado del tejido.

**1** **Nota:**  
Tú mismo puedes decidir hasta donde quieres que llegue tu estor, pero ten en cuenta los elementos con los cuales se puede encontrar el tejido al bajar, como p. ej. el alféizar.

**!** Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

# Cómo tomar medidas para la instalación en el hueco de la ventana

---

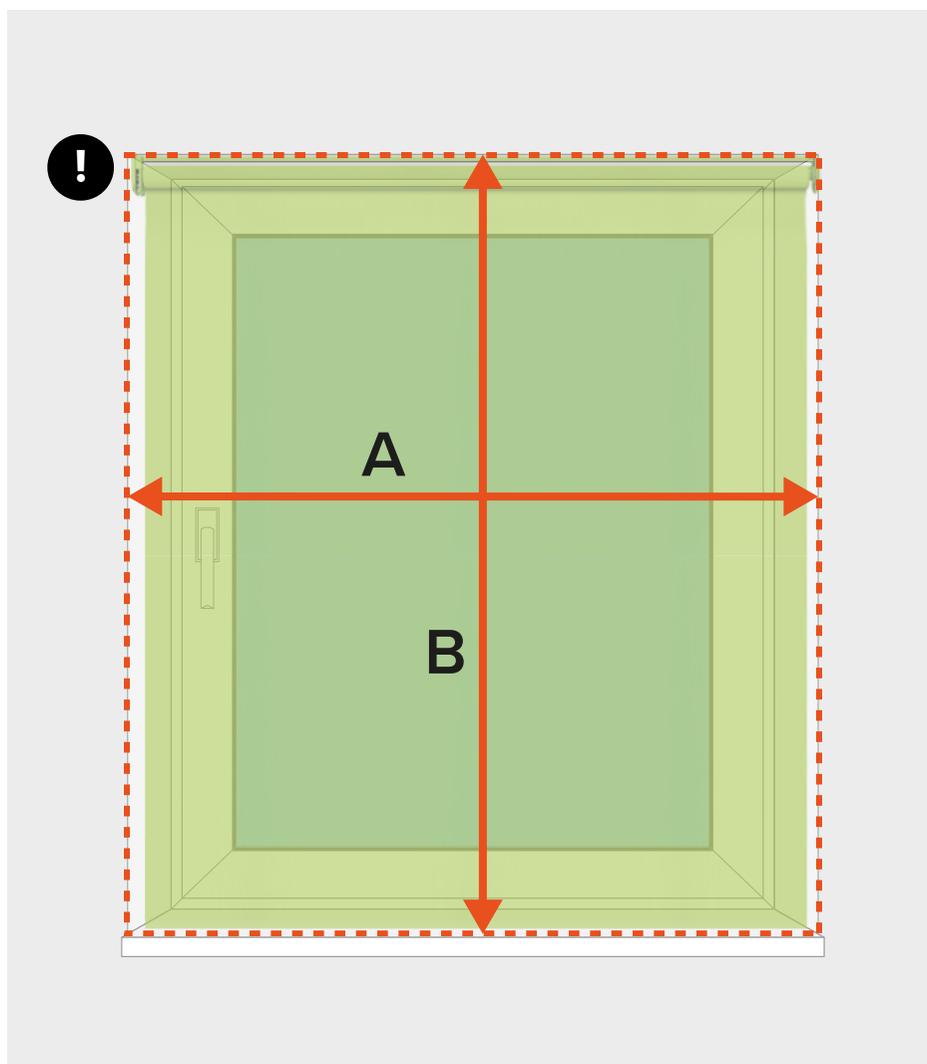

**ancho = A**

Introduce el ancho del hueco de la ventana.

**alto = B**

Introduce el alto del hueco de la ventana.



## Nota:

Los soportes sobresalen del tejido que será unos 25 mm más estrecho del hueco en ambos lados.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)