


Cómo tomar medidas para la instalación de la mosquitera plisada para ventanas de tejado en la pared

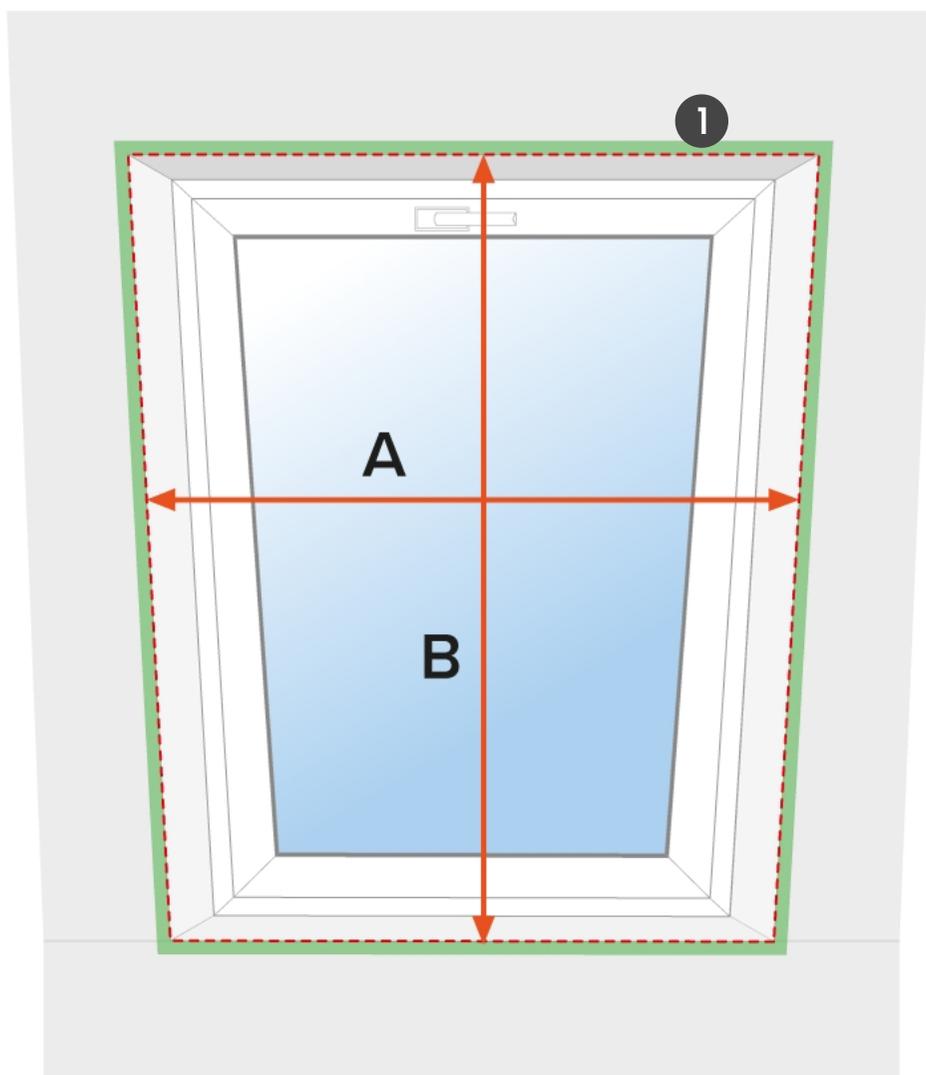

ancho = A

alto = B

Para obtener la medición más precisa, toma medidas en tres puntos diferentes y elige el menor valor obtenido.

Al ancho se añadirán automáticamente 98 mm para los carriles de guía.


A la altura se añaden automáticamente 98 mm para el carril de perfil con malla y el perfil inferior con banda magnética.

1 Mide la superficie que quieres cubrir.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para la instalación de la mosquitera plisada para ventanas de tejado en el marco de la ventana

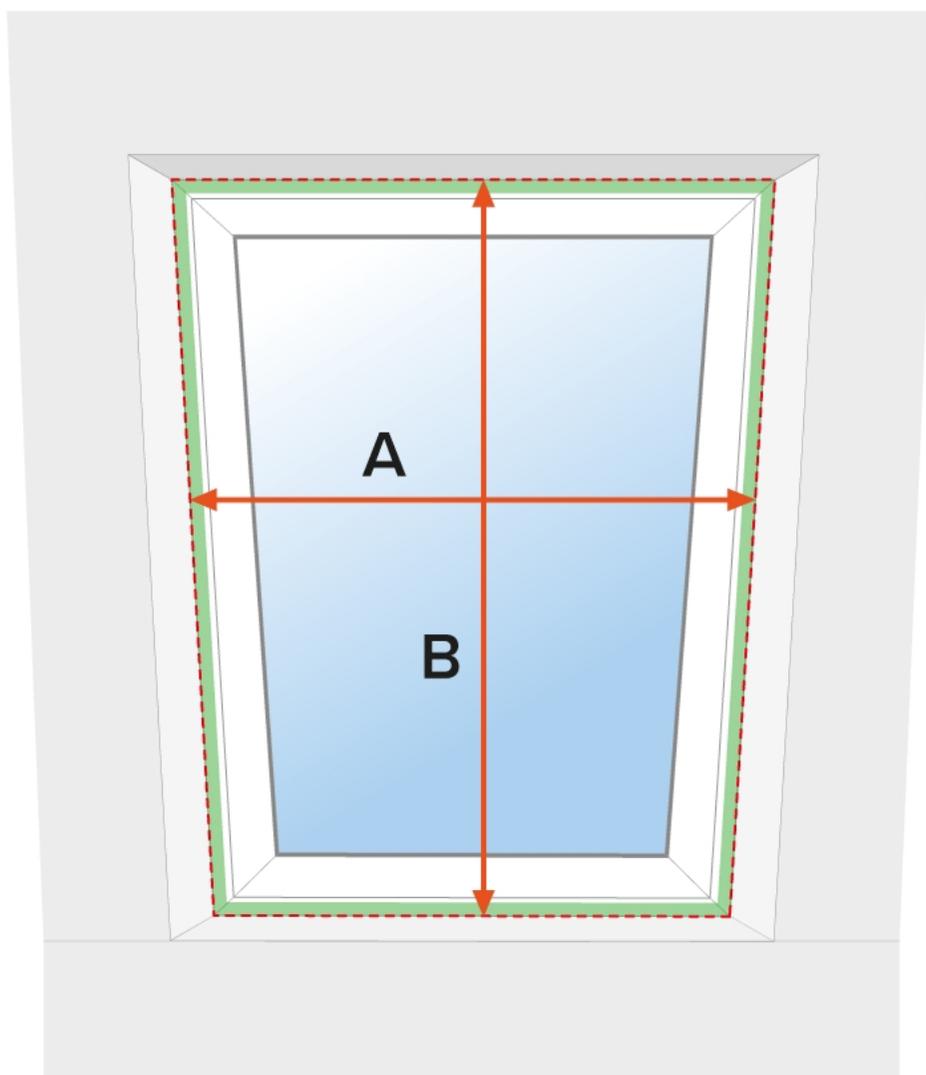

ancho = A

alto = B

Por favor, asegúrate de que ninguno de los elementos de la ventana coincida con los elementos de la mosquitera.

Mide la anchura entre los bordes exteriores del marco de la ventana.

Debido a la tolerancia de fabricación, de las dimensiones proporcionadas se restarán automáticamente 2 mm.

 Por favor, indica también el tipo correcto de la ventana de tejado en el configurador.

 Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)