


Cómo tomar medidas para la instalación en la pared

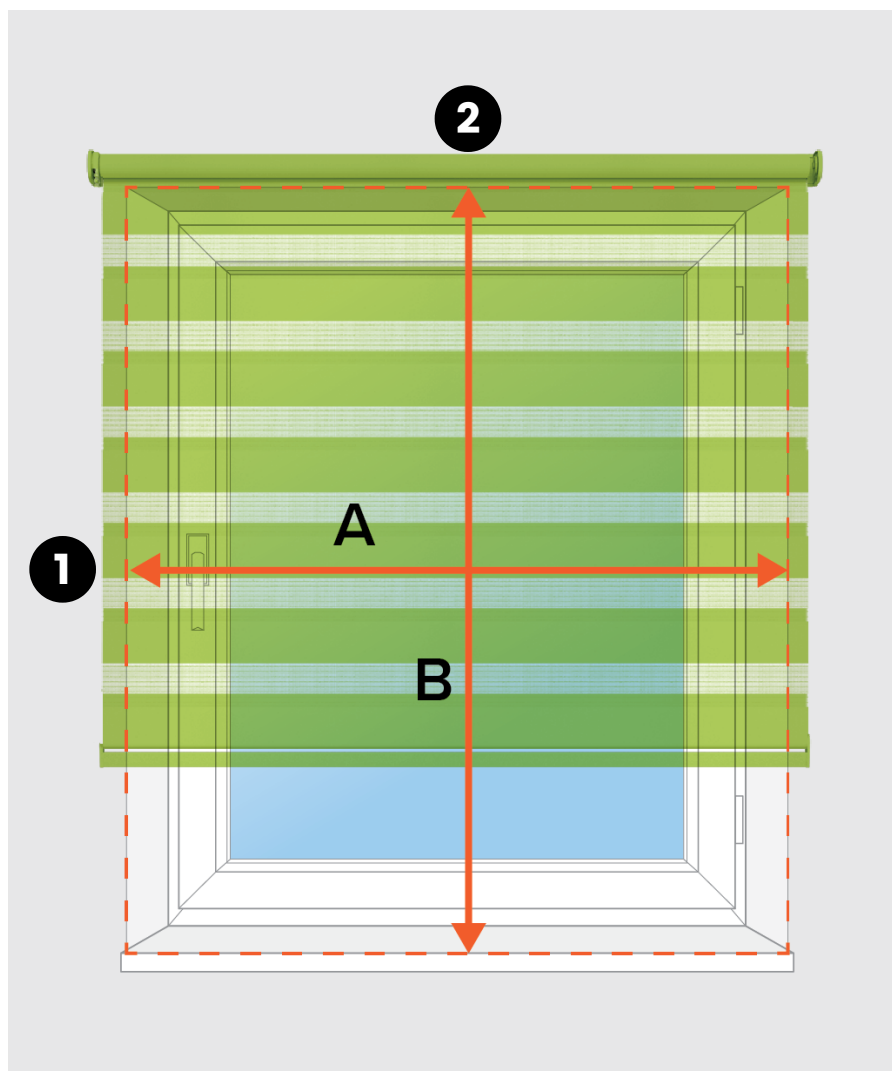

ancho = A

alto = B

Al ancho del producto se añadirán automáticamente 45 mm.


Al alto del producto se añadirán automáticamente 120 mm.

1 Importante:
El tejido tendrá 43 mm menos de ancho que el producto final.

2 Importante:
Si quieres cubrir una superficie mayor, puedes introducir valores más altos que las medidas tomadas.

! Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para la instalación en el hueco de la ventana

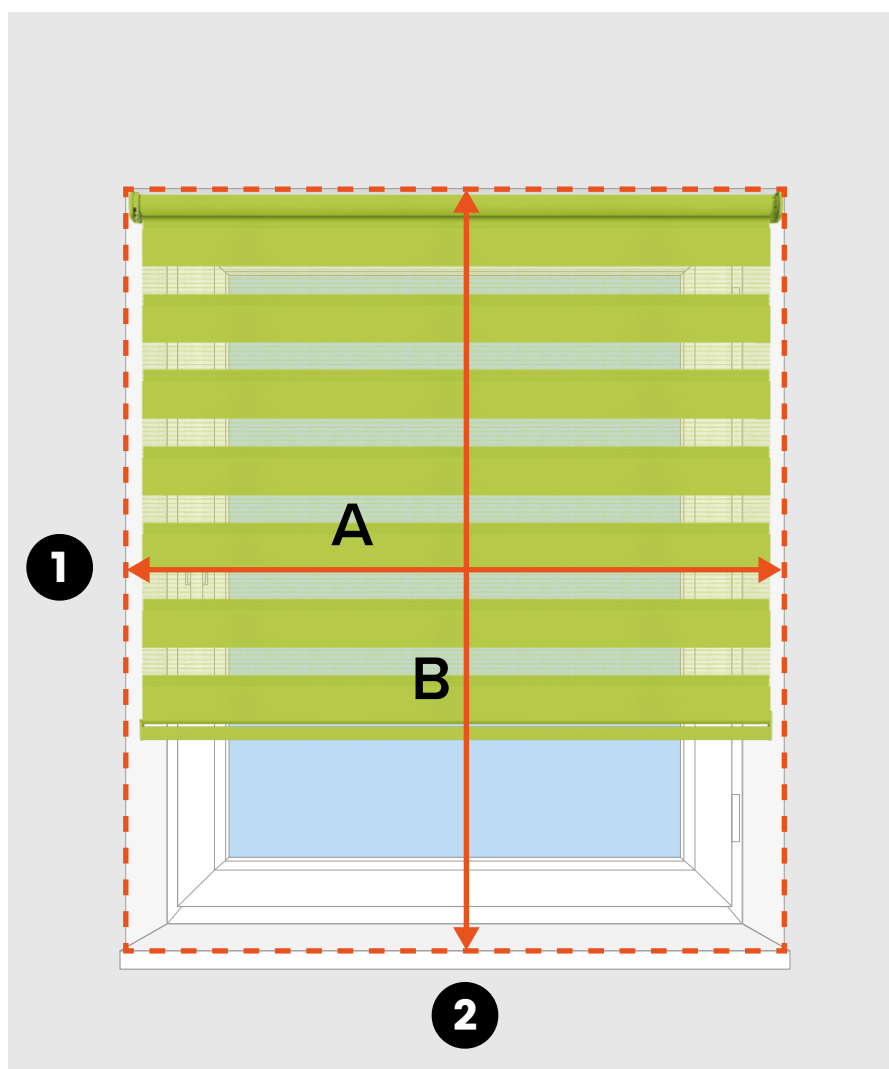

ancho = A

alto = B

Del ancho del producto se restarán automáticamente 4 mm.

1

Importante:

El tejido tendrá 43 mm menos de ancho que el producto final.

2


Importante:

Por favor, ten en cuenta los elementos sobresalientes, como p. ej. el alféizar o la manilla que pueden impedir el funcionamiento correcto del estor.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Cómo tomar medidas para la instalación en el techo

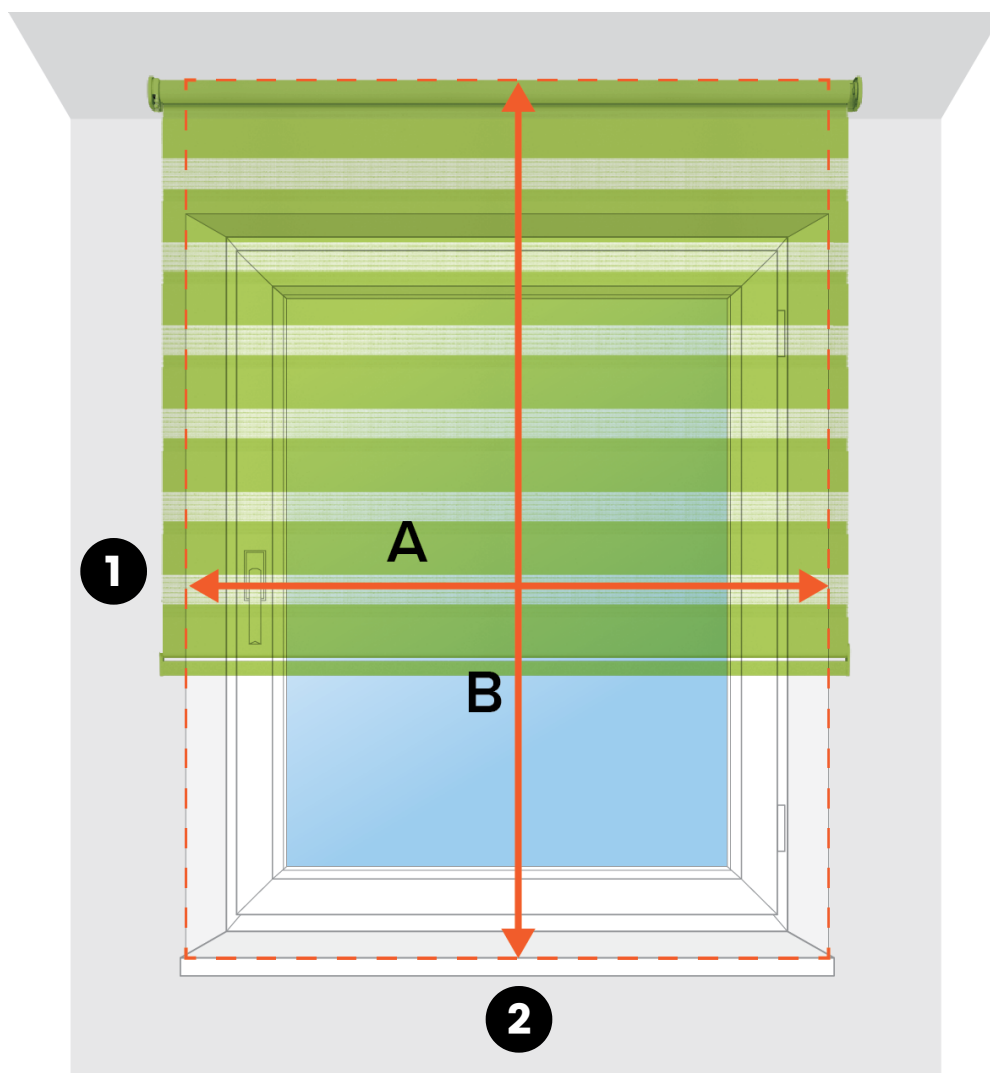

ancho = A

alto = B

Al ancho del producto se añadirán automáticamente 45 mm.

1

Importante:

El tejido tendrá 43 mm menos de ancho que el producto final.

2

Importante:

Si quieres cubrir una superficie mayor, puedes introducir valores más altos que las medidas tomadas. Sin embargo, ten en cuenta los elementos con los cuales se puede encontrar el estor al bajar, como p. ej. el alféizar.



Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)