



# Guía de medición para el paño de la persiana exterior

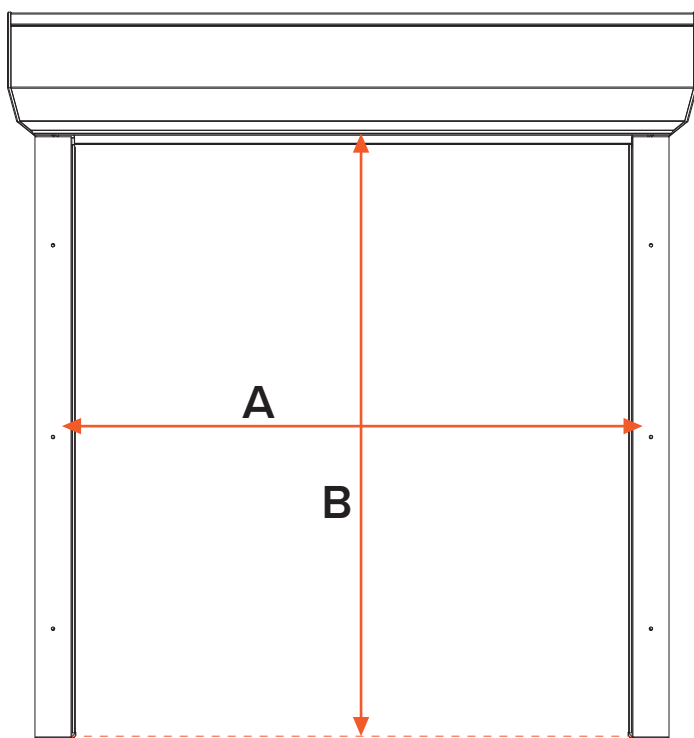

dib.1.

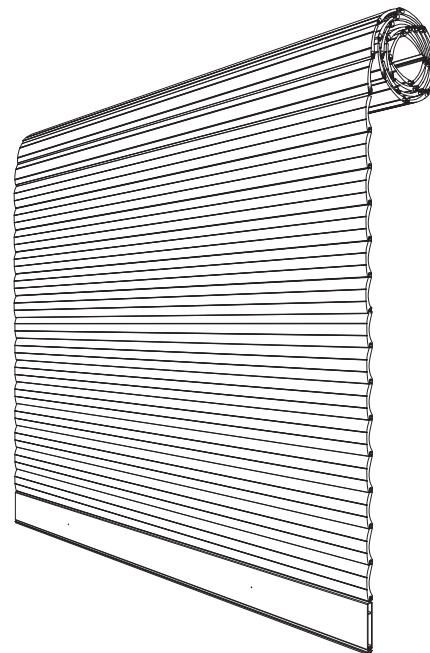

dib.2.

**⚠ Inserta las medidas en milímetros (mm)**

Para definir el ancho total del paño hay que medir la distancia entre el interior de la derecha e izquierda guía lateral (dib.2.), luego restar 10 mm (5 mm por cada lado):

**ancho = A - 10 mm**

*Ejemplo:*  
1200 - 10 = 1190 mm

Para definir la altura total del paño hay que empezar a medir desde el alféizar, es decir, el lugar donde el paño va a caer después de su despliegue hasta la parte inferior del cajón (en caso de cajón empotrable es la parte superior de la pared del hueco de la ventana), luego hay que añadir 150 mm:

**altura = B + 150 mm**

*Ejemplo:*  
1300 + 150 = 1450 mm