

Guía de instalación para persiana enrollable exterior con sistema tradicional




SAGIO™


Kit de montaje

V1


Versión 1: Las guías perforadas por el fabricante

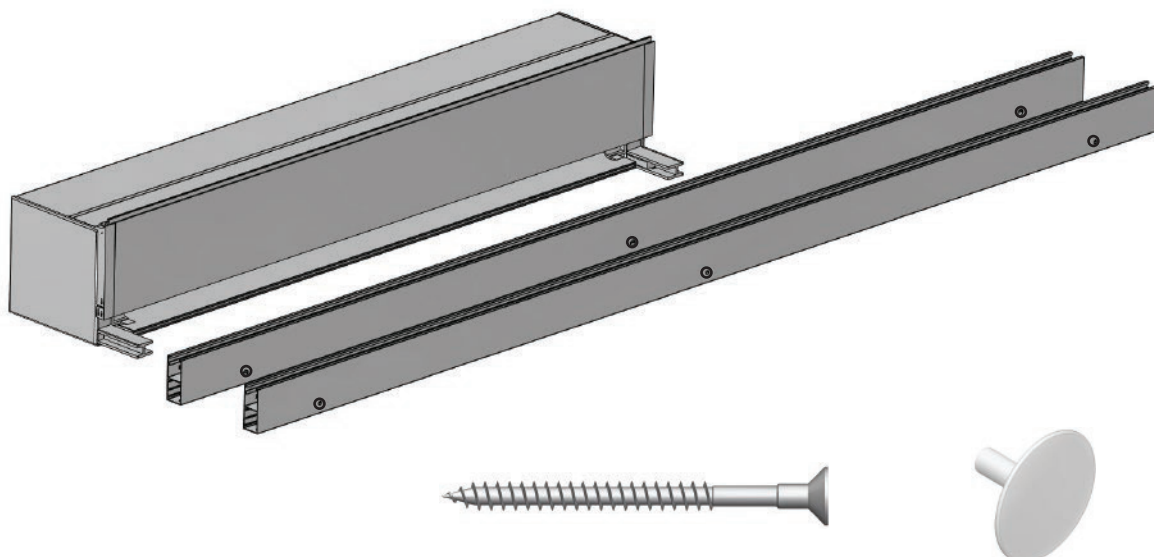**V2**


Versión 2: Las guías perforadas por el cliente

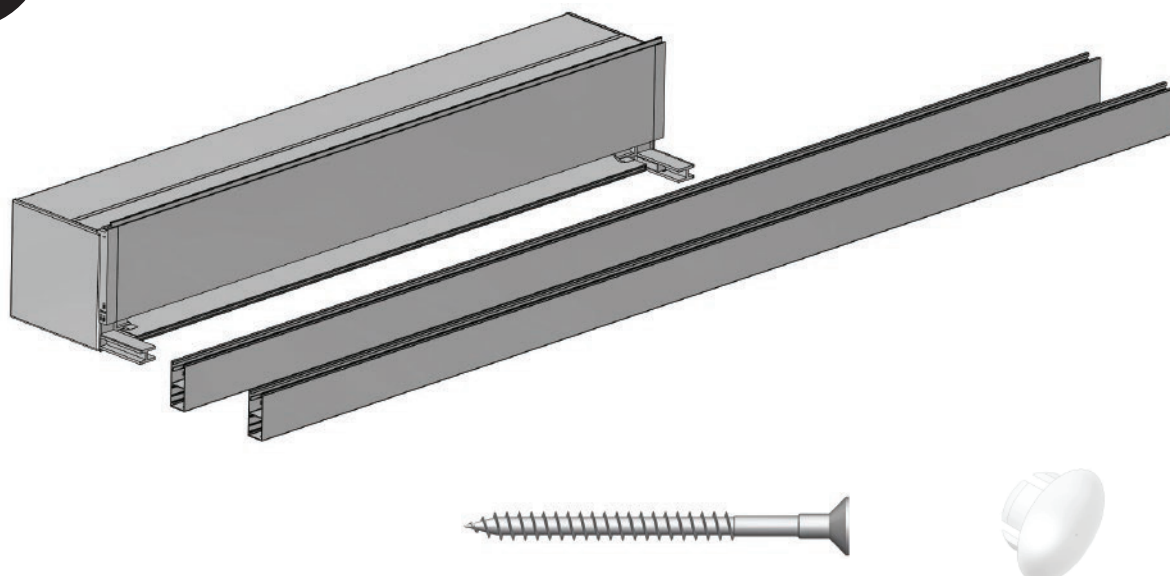


Elementos opcionales

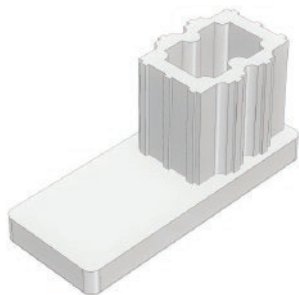OP1

Tapa para guía lateral (opcional)

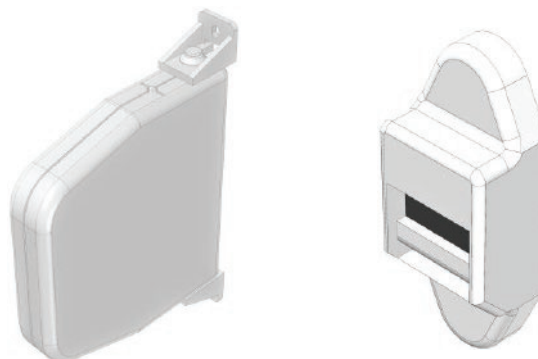
OP2

Opción de accionamiento manual
con el sistema de recogedor con cinta

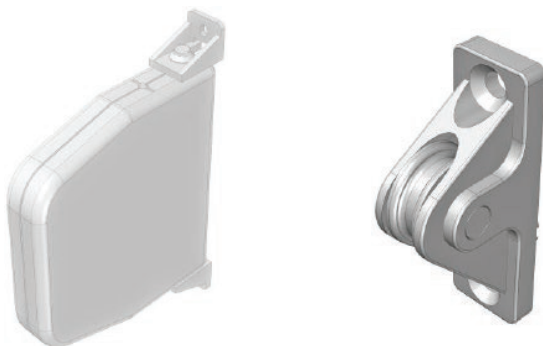OP3

Opción de accionamiento manual
con el sistema de recogedor con cordón

Herramientas necesarias

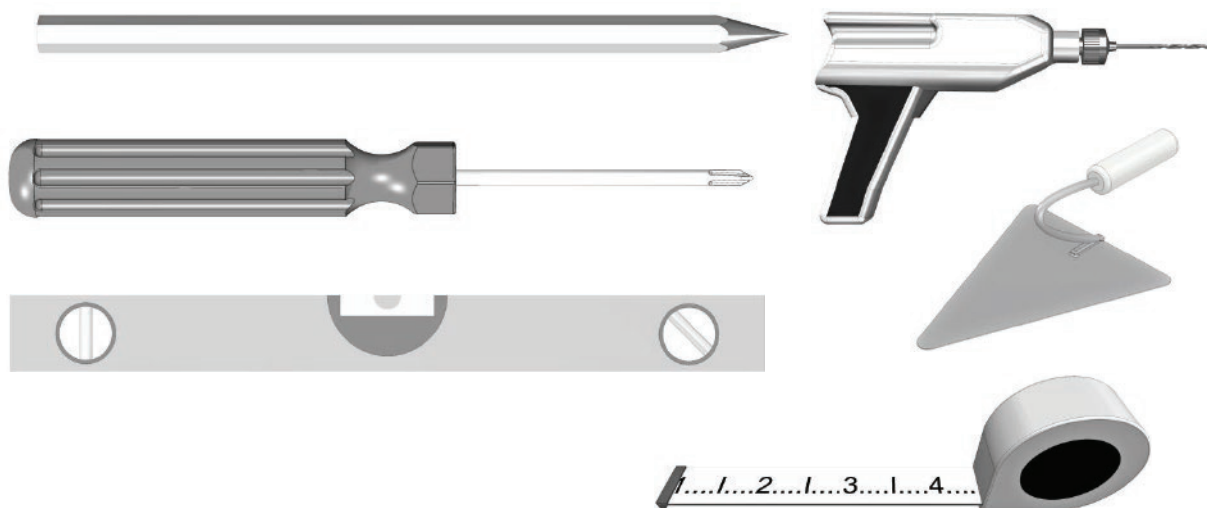


!

HOW TO CUT THE RUBBER SEAL IN ORDER TO PROPERLY INSERT THE INLET GUIDE (SLIDER/RUNNER) INTO THE GUIDE RAIL

INSTRUCTION SUR COMMENT TAILLER CORRECTEMENT LES JOINTS DE COULISSE AFIN D'INSERER LES GUIDES DE TABLIER

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO PRZYCIECIA USZCZELEK W PROWADNICACH ROLETY W CELU PRAWIDŁOWEGO WPROWADZENIA ŚLIZGACZA DO PROFILI ROLETY.


INSTRUCCIONES DE CÓMO CORTAR LAS JUNTAS DE GOMA EN LAS GUÍAS PARA INSERTAR CORRECTAMENTE EL EMBUDO EN EL PERFIL DE LA PERSIANA.

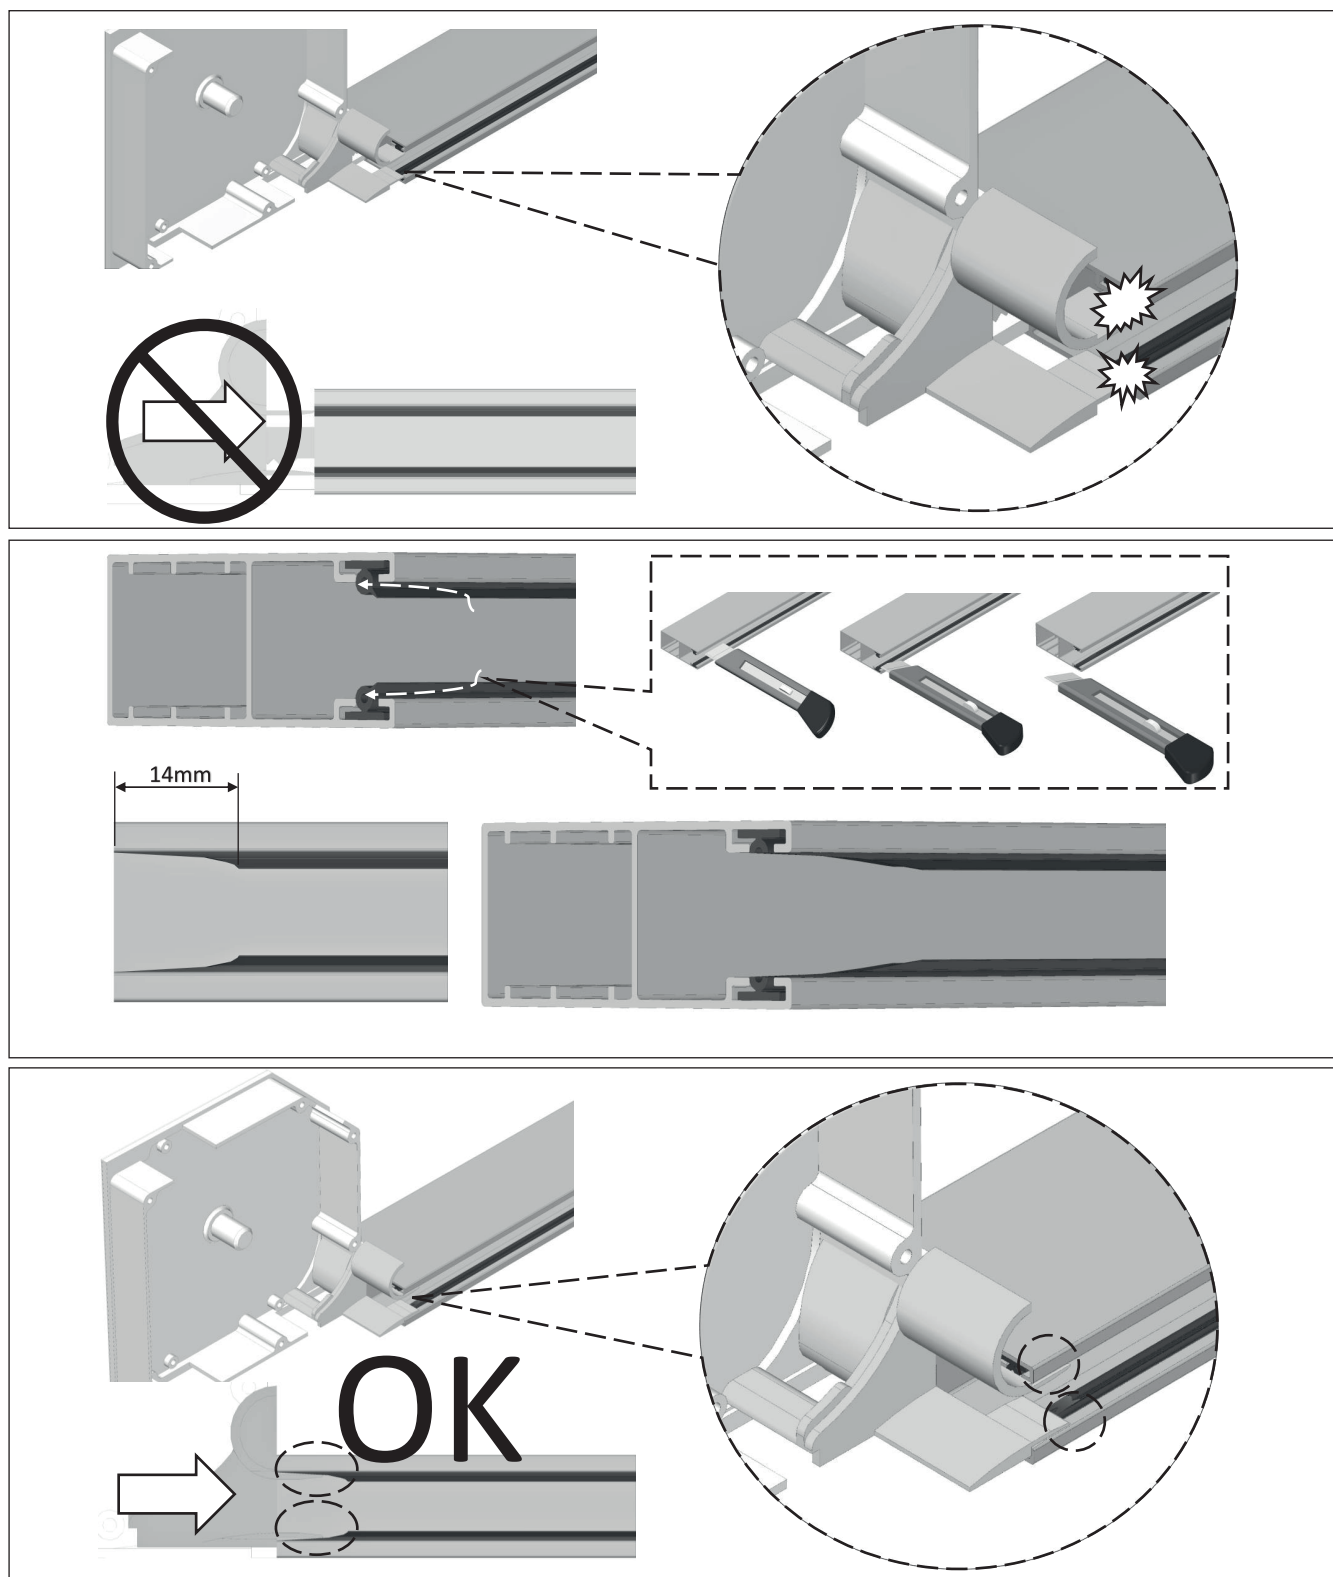

1


V1

V2

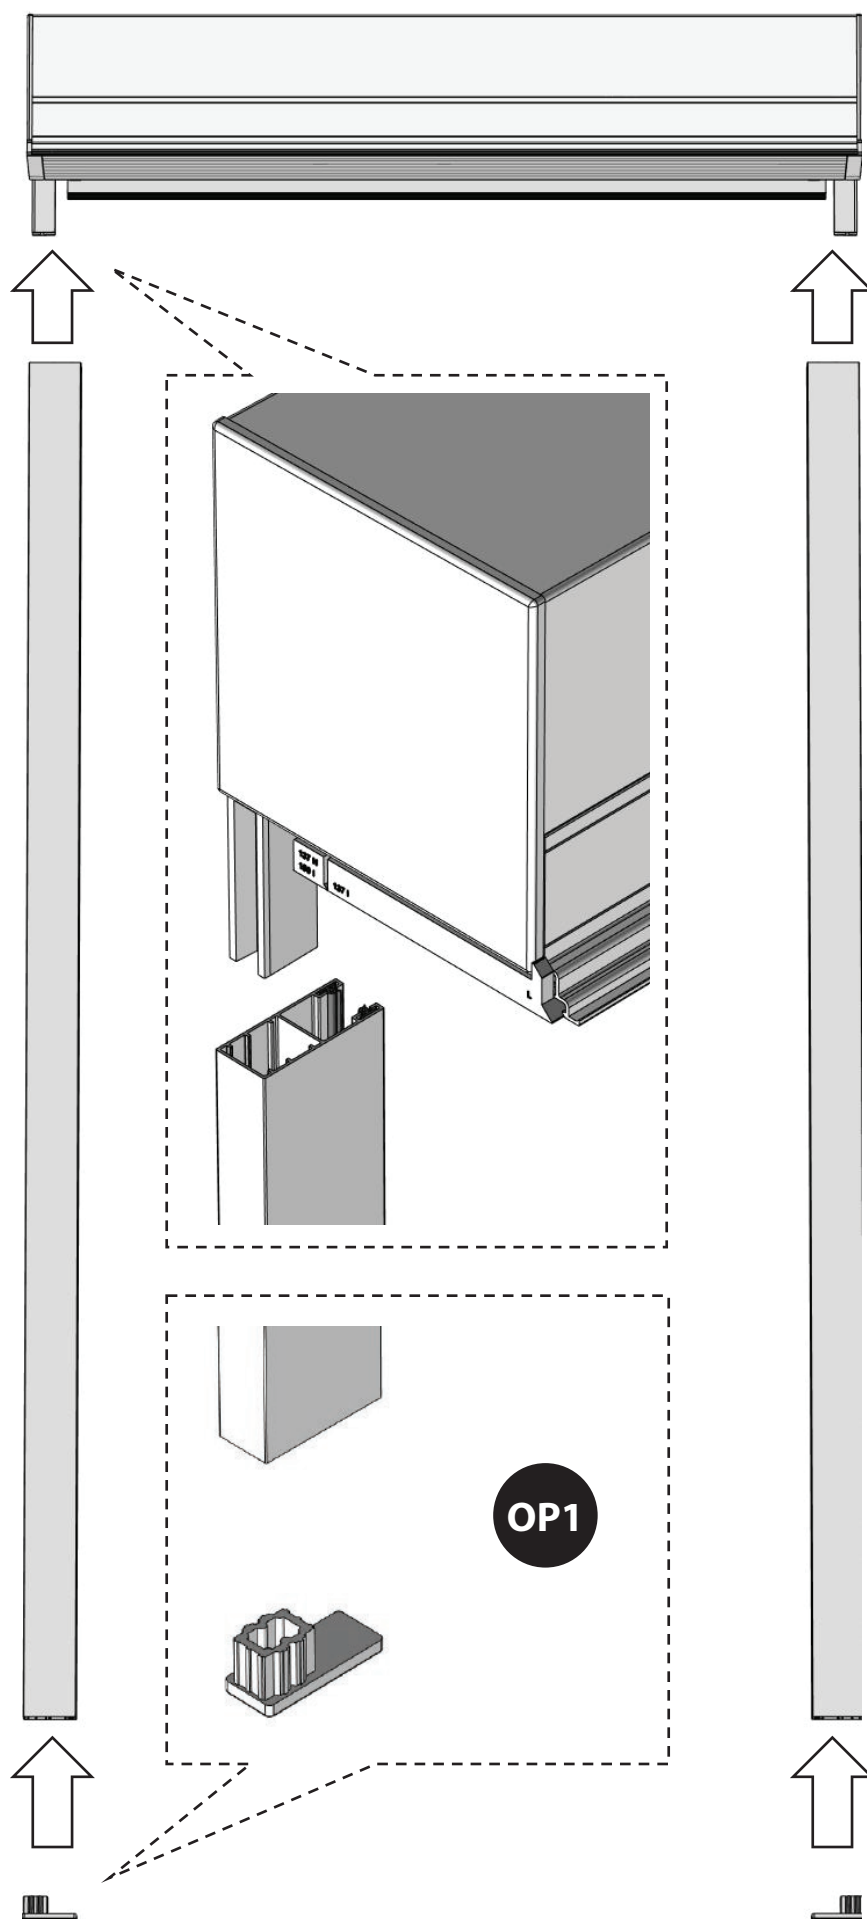

2


V2

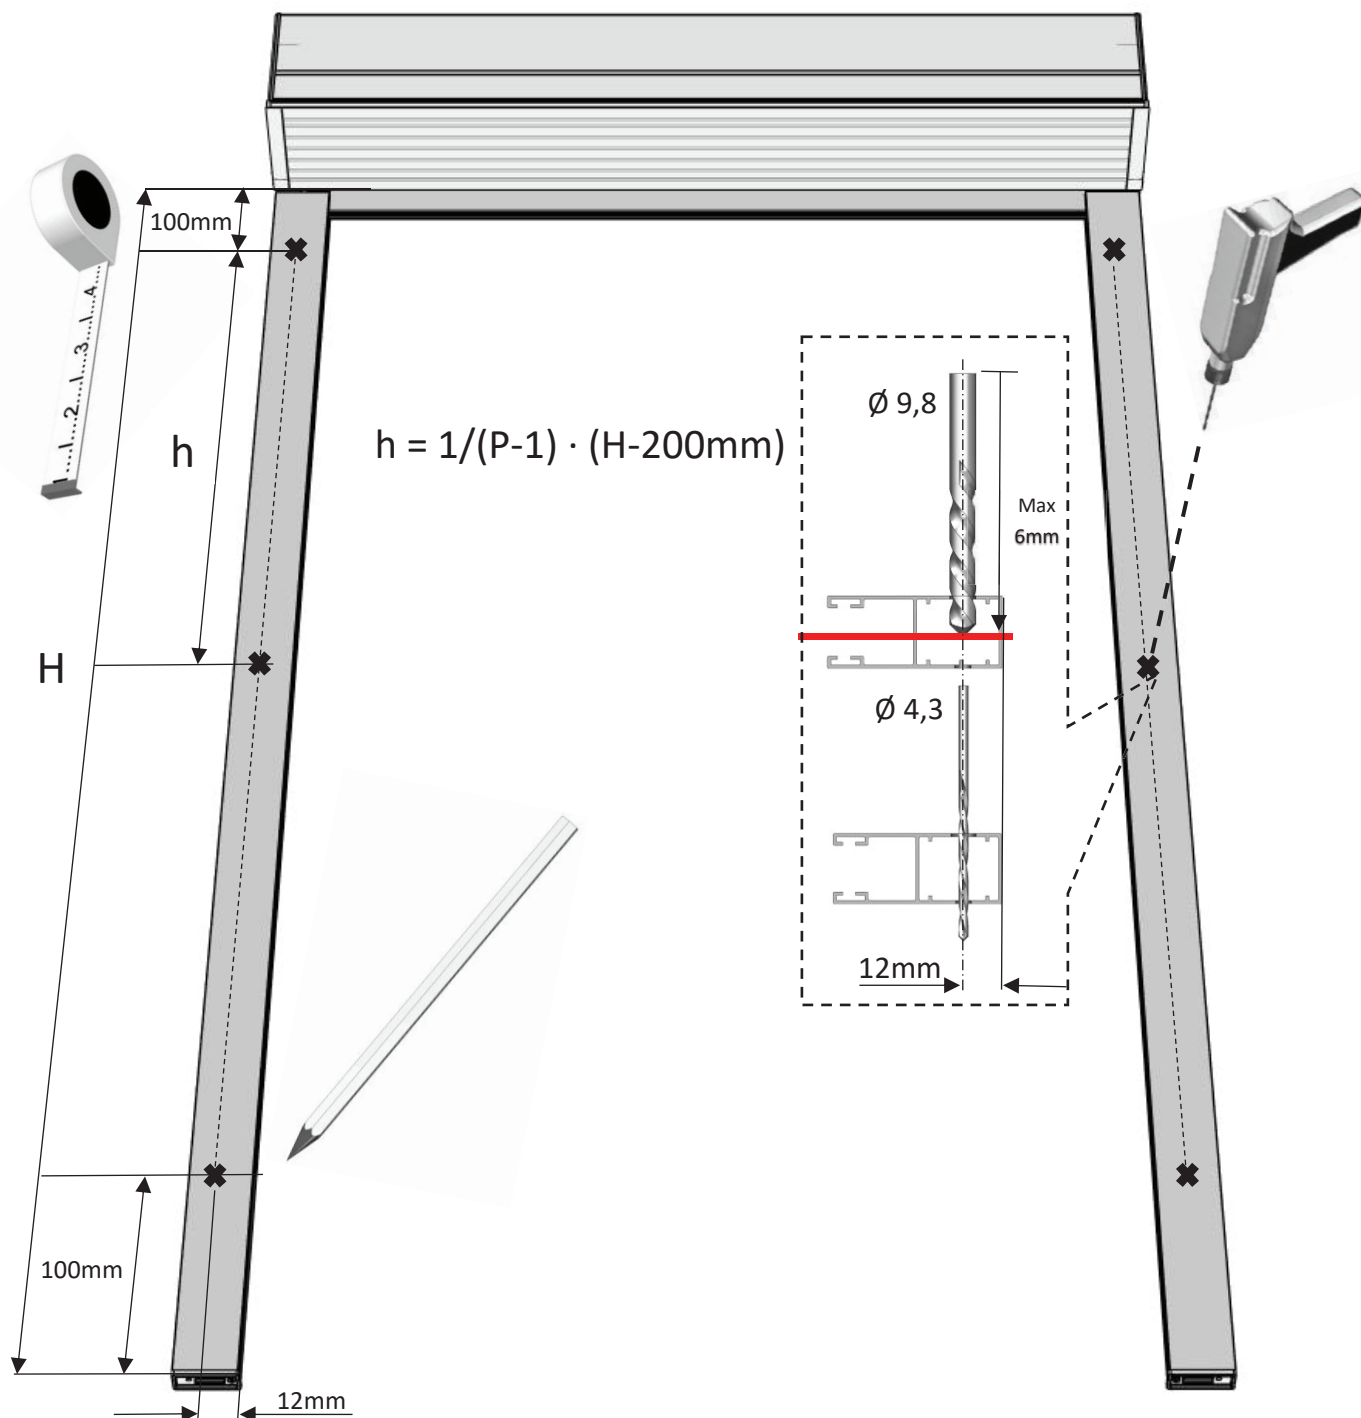

Alto de la guía H[mm]	Puntos de fijación en la guía [P]
hasta 1500	2
1501 - 2300	3
2301 - 2600	4
2601 - 3000	5

3 **V1** **V2**


Después de ensamblar la persiana, posicónala en el hueco de la ventana y marca los puntos de fijación donde se colocará la persiana: de esta manera será más fácil transferir las dimensiones de la persiana al hueco de la ventana

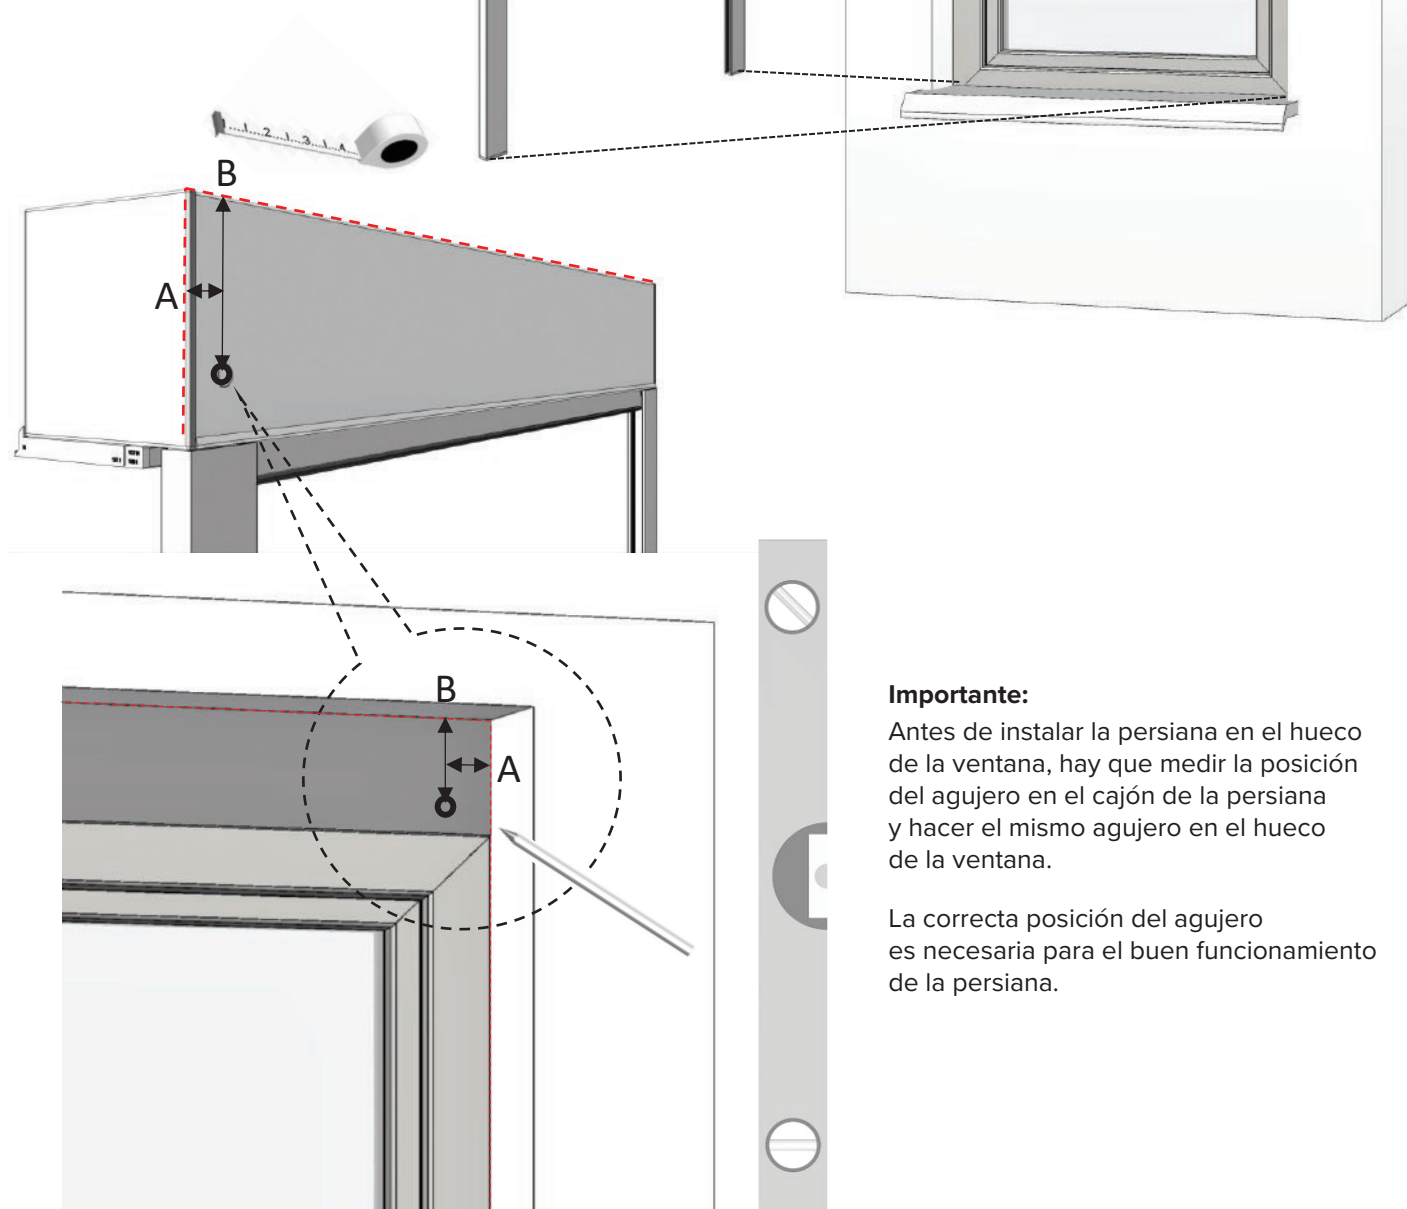

4

V1

V2

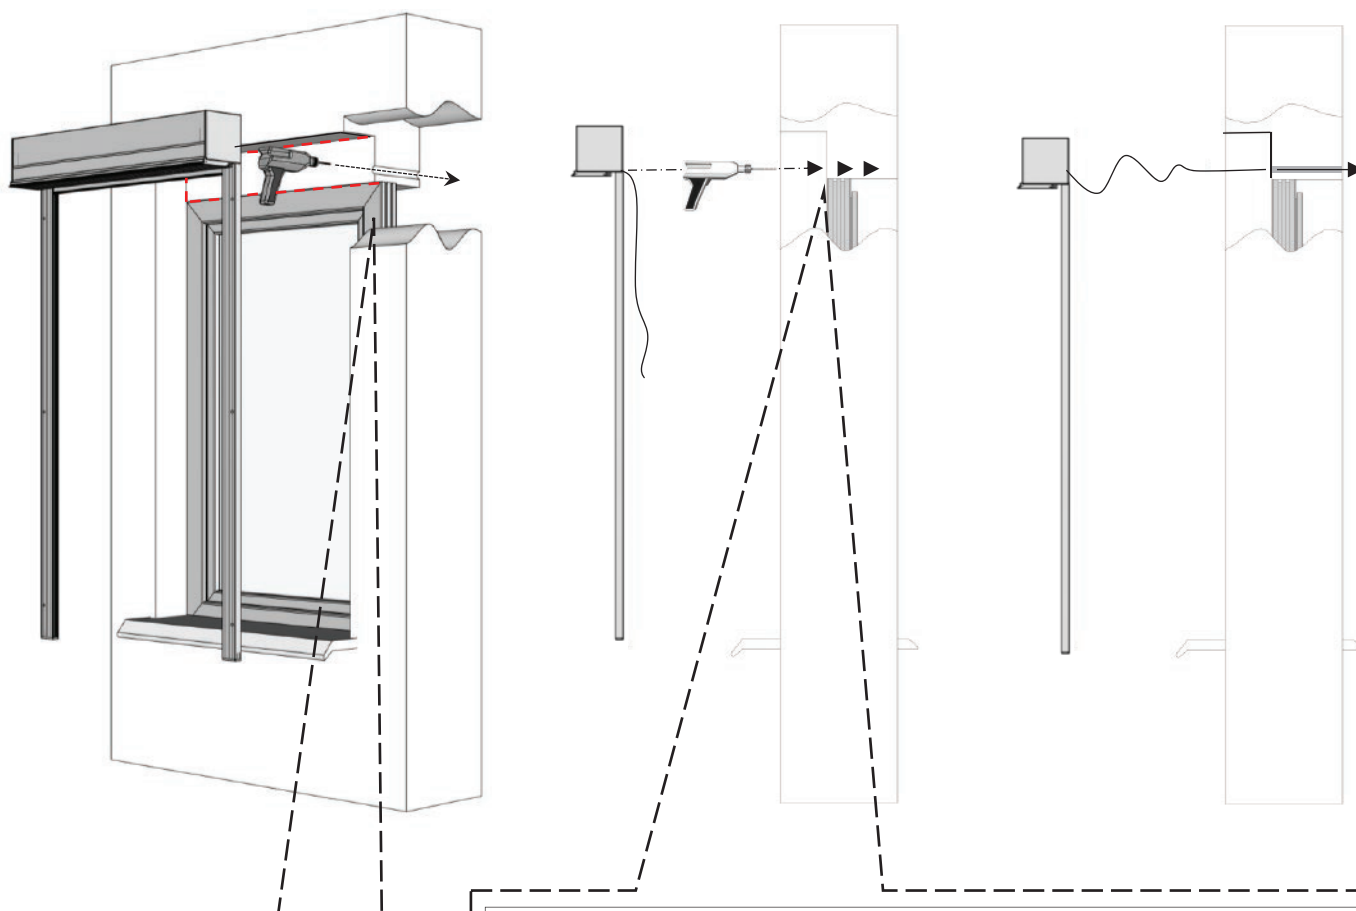

Ø20



OP2



Al instalar la persiana con accionamiento con una cinta, se recomienda insertar un tubo de PVC con un diámetro interno de 18 mm en el hueco.

Ø10



OP3




Al instalar la persiana con accionamiento con un cordón, se recomienda insertar un resorte en el hueco.

Ø10



Al insertar el cable en el hueco durante la instalación de la persiana con un motor, hay que tener cuidado de no dañar el aislamiento protector del cable.

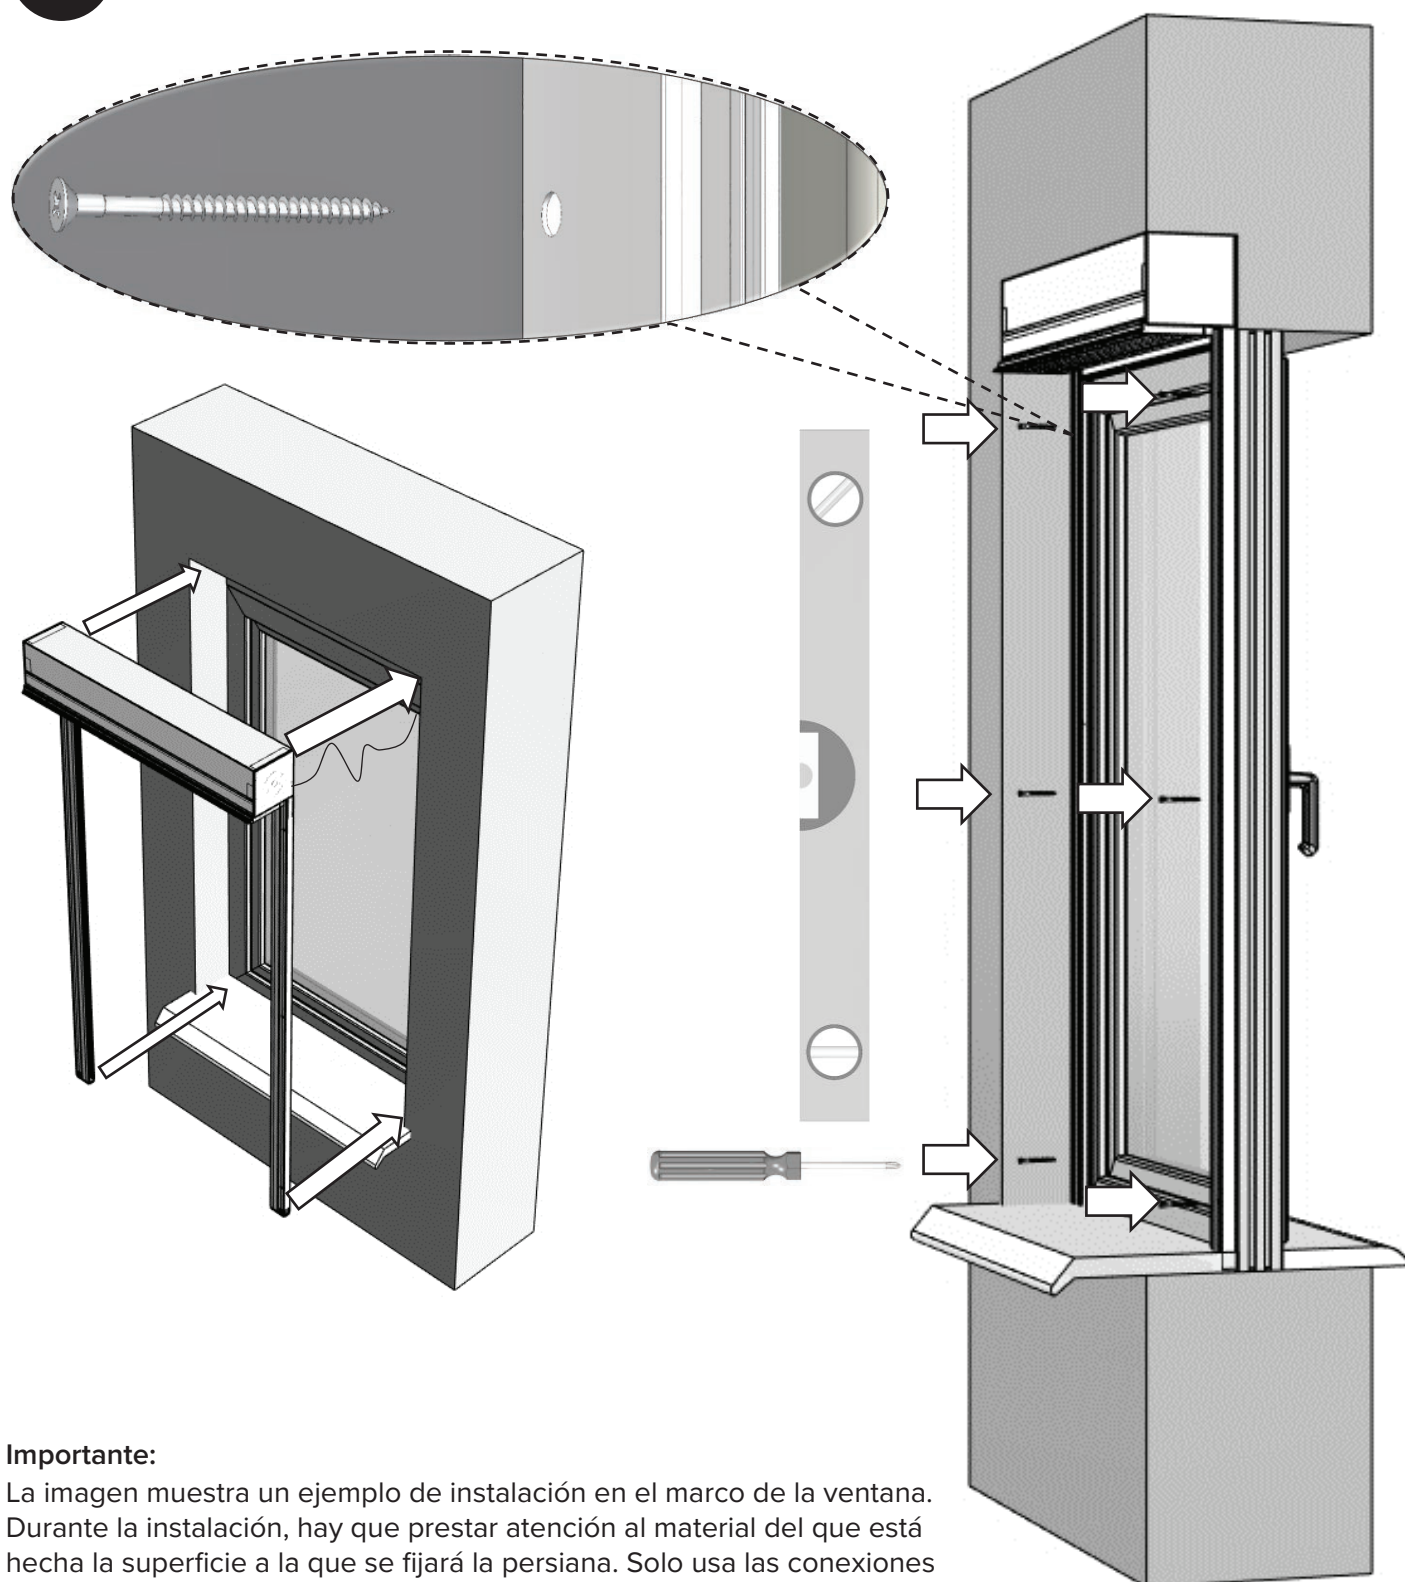


5 **V1** **V2****Importante:**


La imagen muestra un ejemplo de instalación en el marco de la ventana. Durante la instalación, hay que prestar atención al material del que está hecha la superficie a la que se fijará la persiana. Solo usa las conexiones dedicadas a la superficie a la que se montará el producto.

6


v1

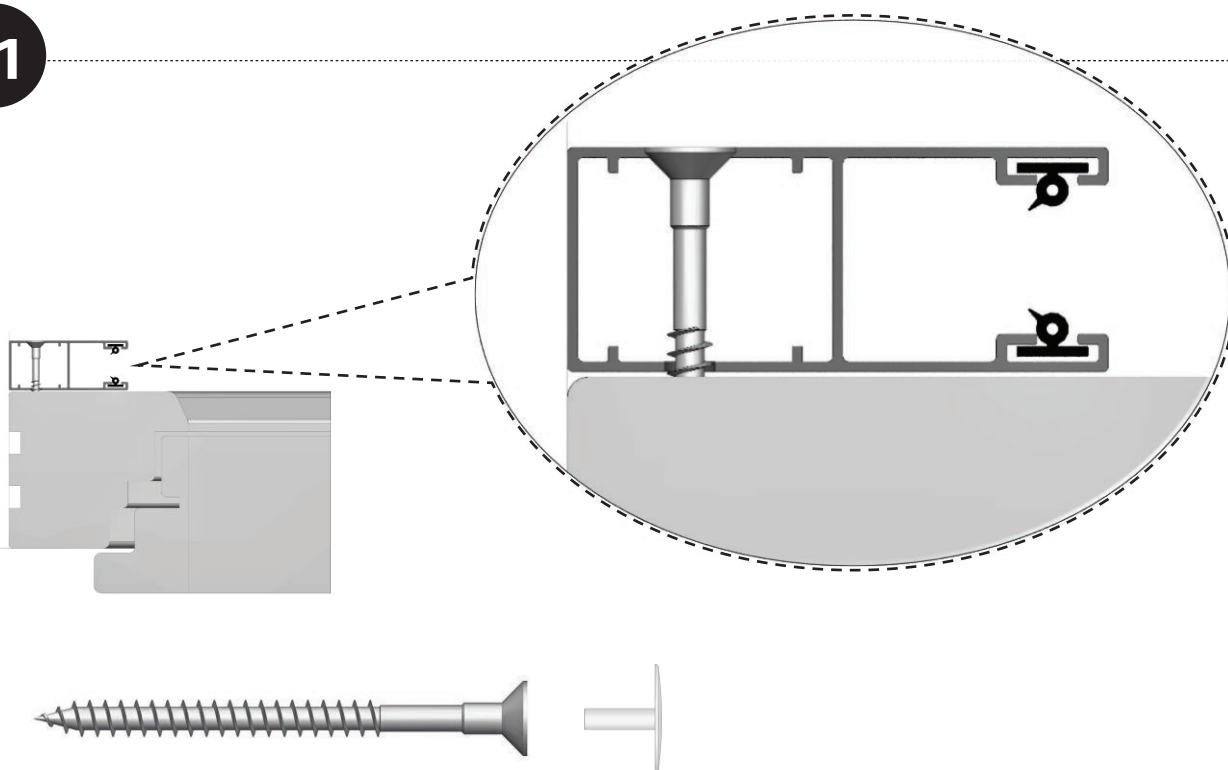


v2

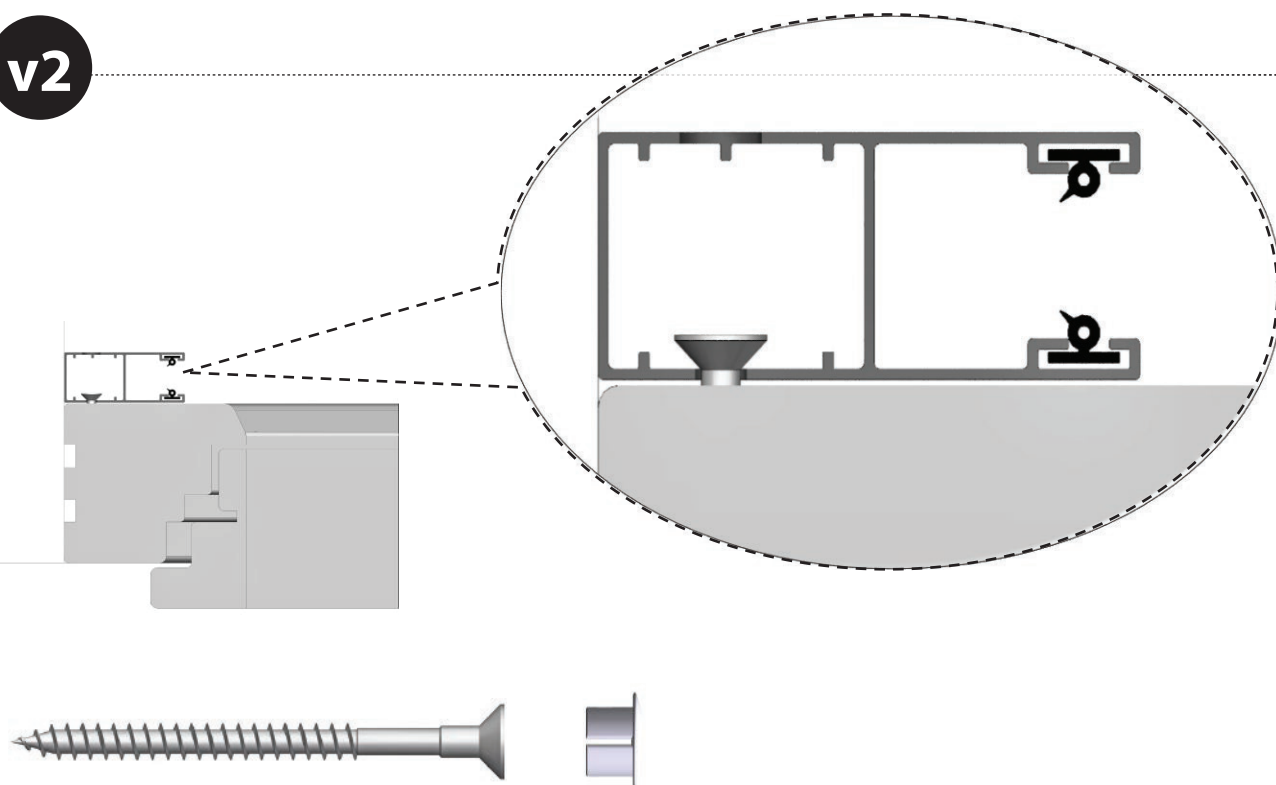


7

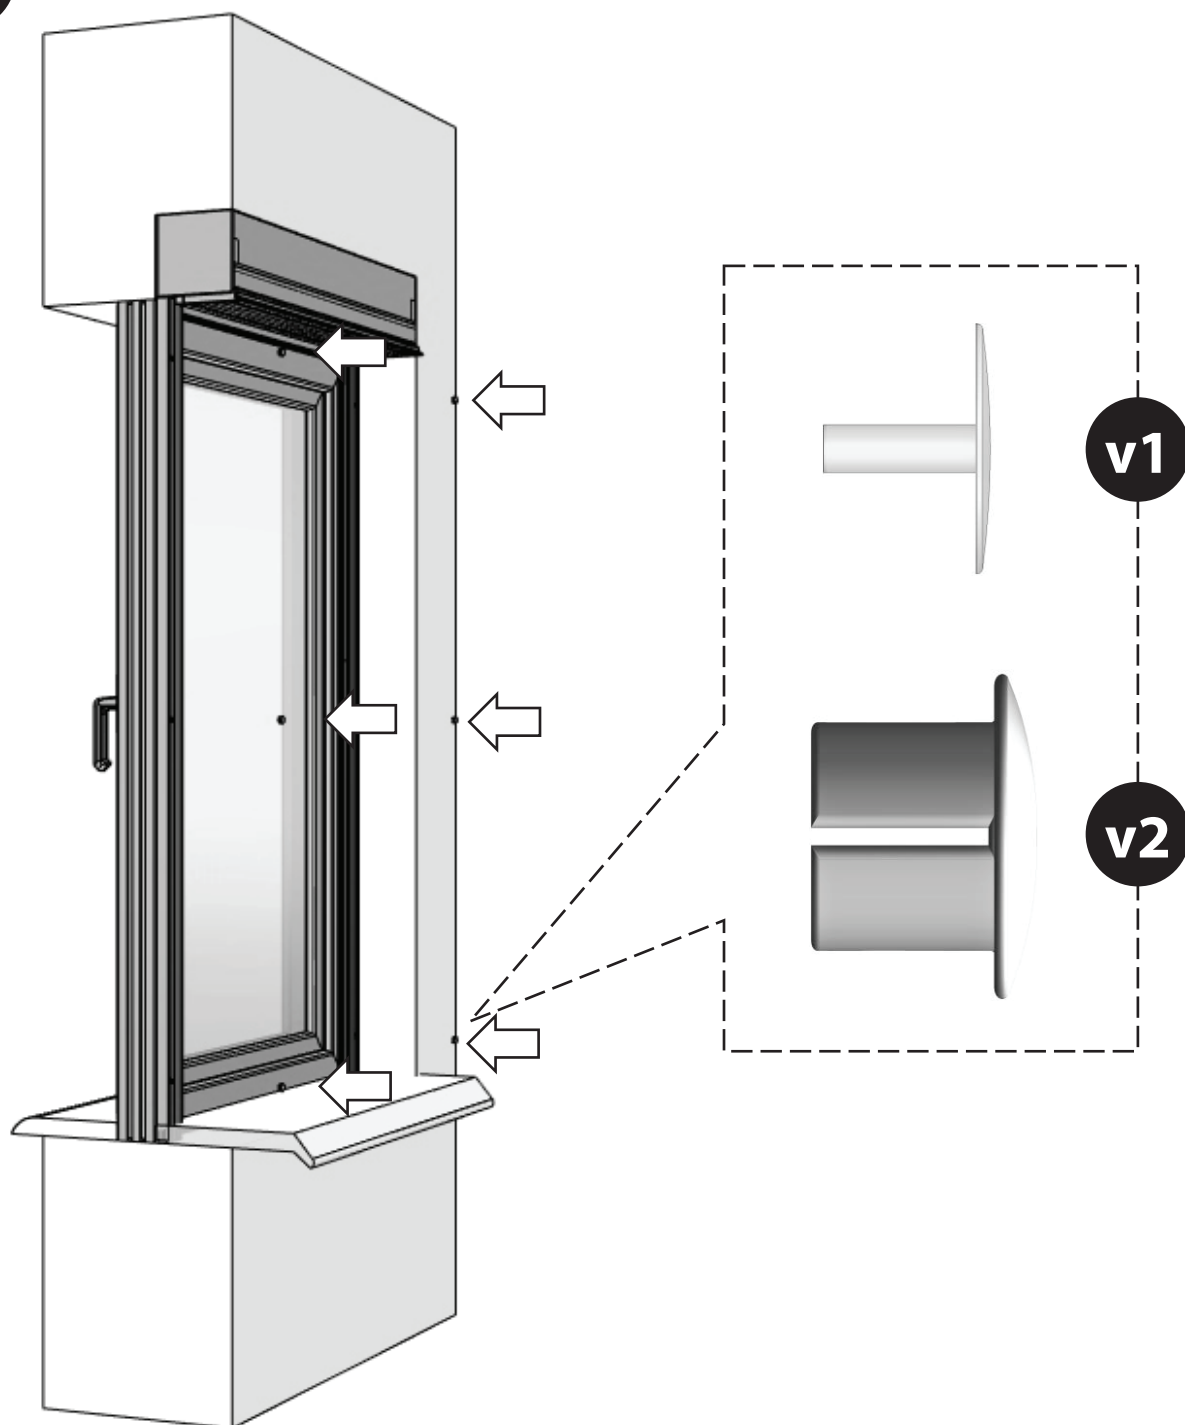






v1

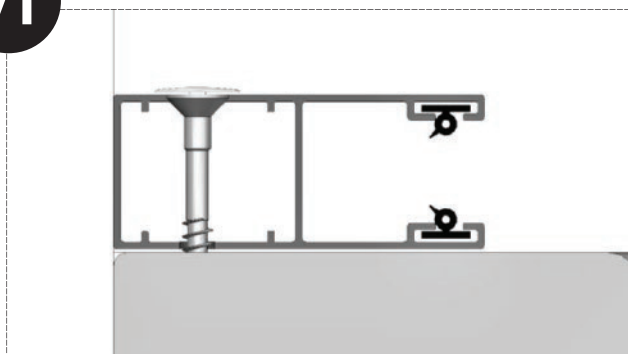

v2

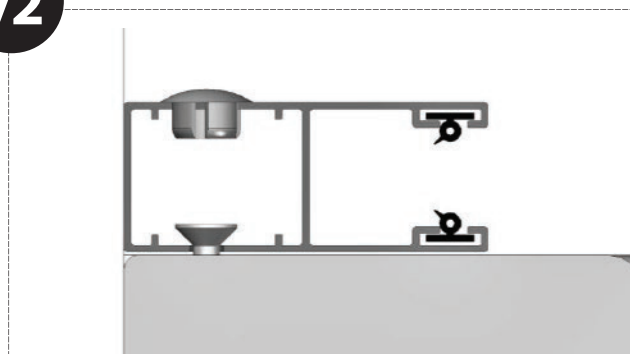


8

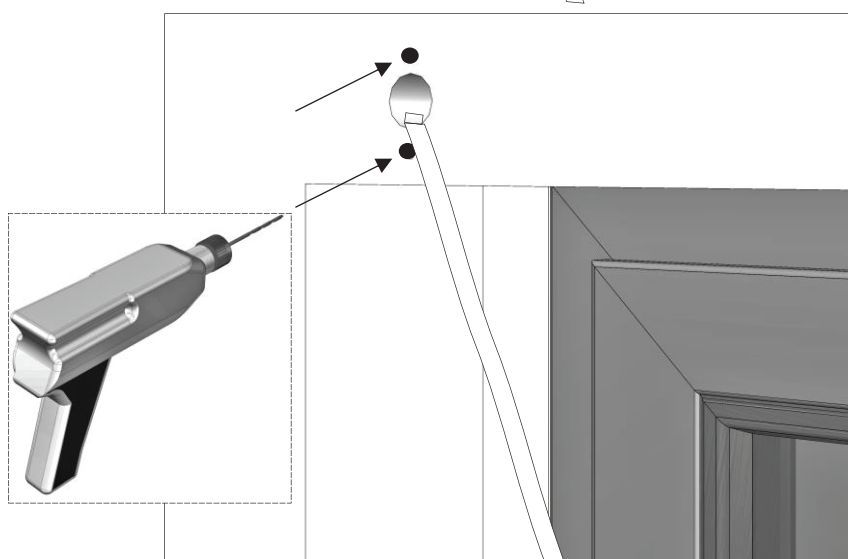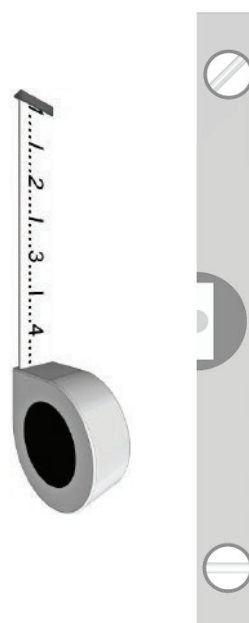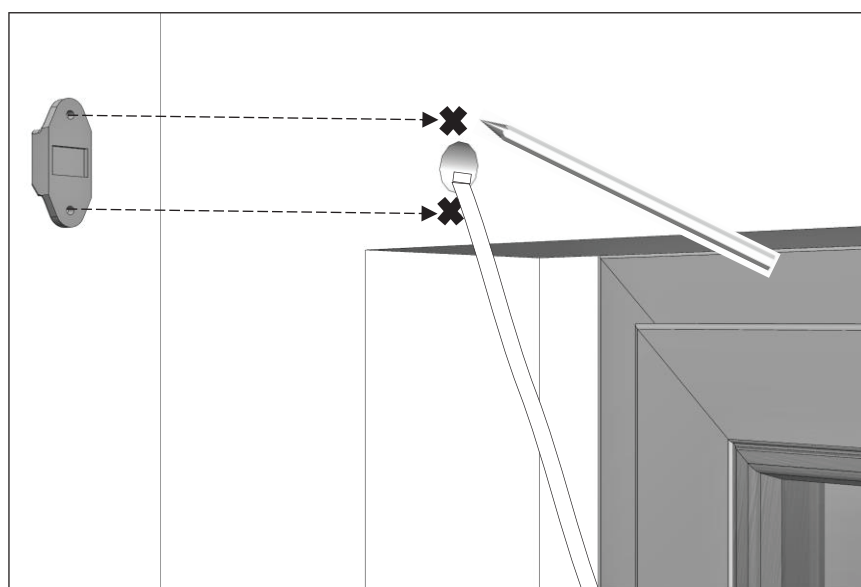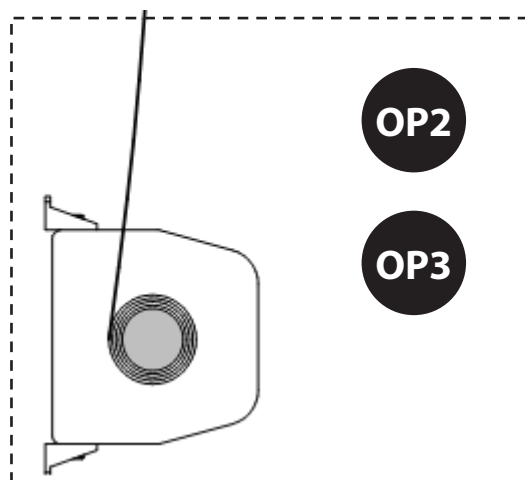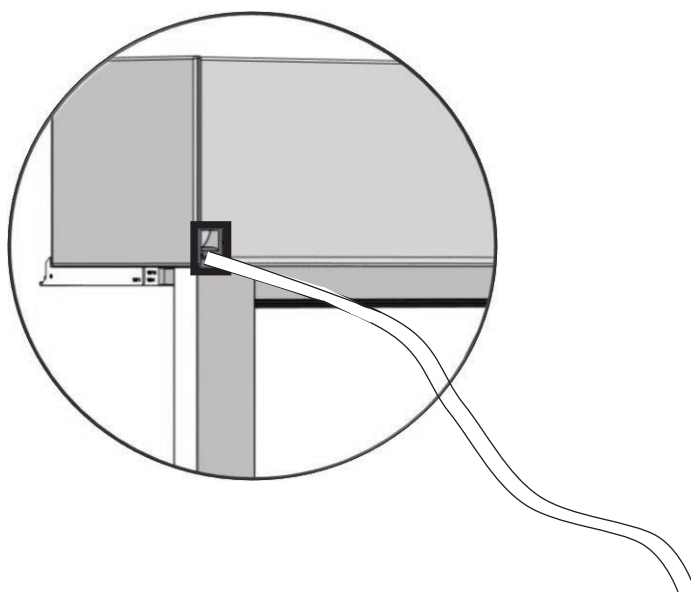**Importante:**

Posiciona una arandela al hueco para la cinta o del cordón y luego marca los puntos de fijación en la superficie a la que será montada.

Para el buen funcionamiento de la persiana es necesario reproducir la posición de los agujeros y mantener el nivel durante la instalación.




9

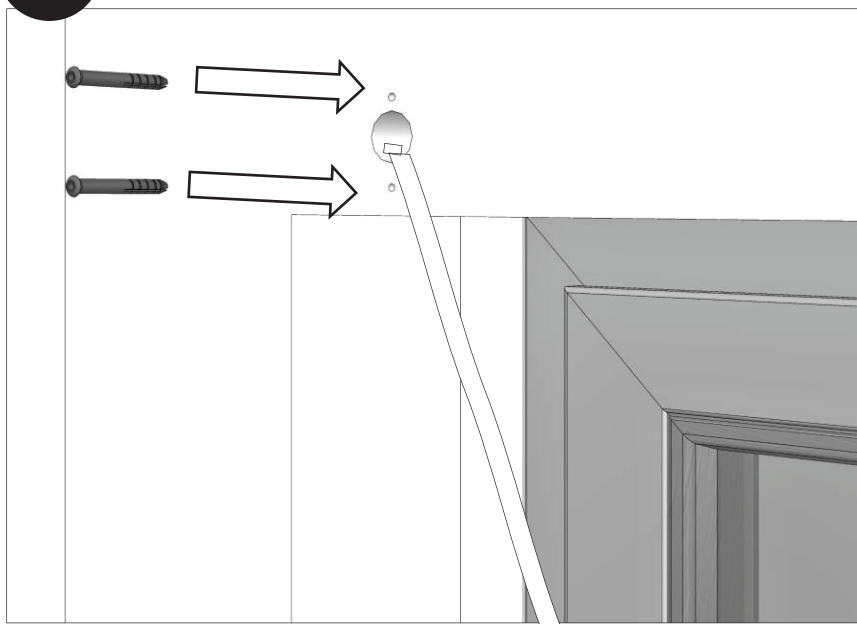**Importante:**


La imagen presenta un ejemplo de instalación en una pared de hormigón. Durante la instalación, hay que prestar atención al material del que está hecha la superficie a la que se fijará la arandela. Solo usa las conexiones dedicadas a la superficie a la que se montará el producto.

Importante:


Se aplica a las OP2 y OP3. Recuerda que antes de atornillar la arandela primero hay que pasarla a través del mecanismo de guiaje y la tapa.

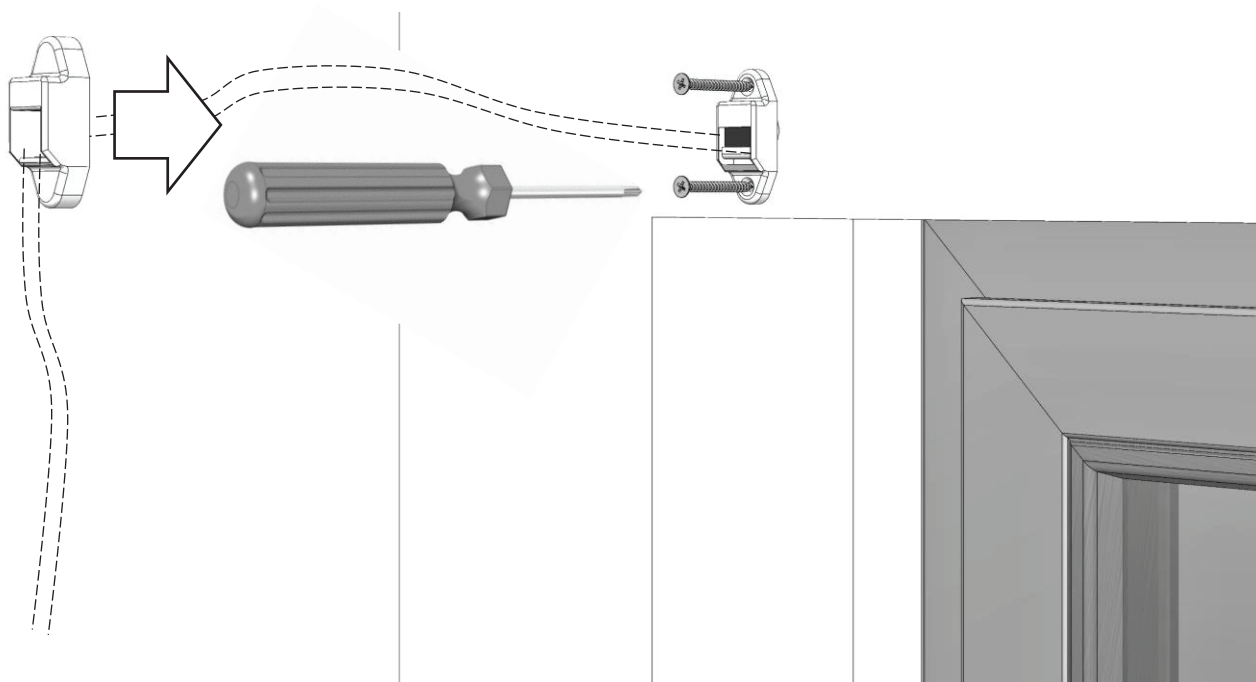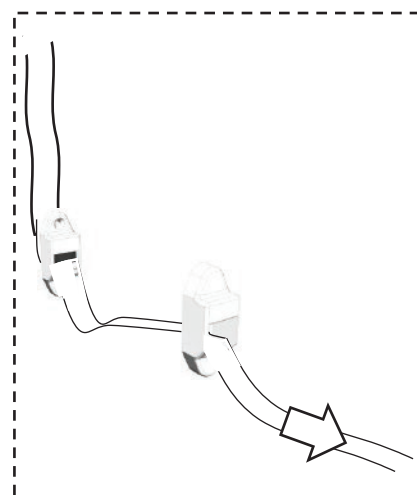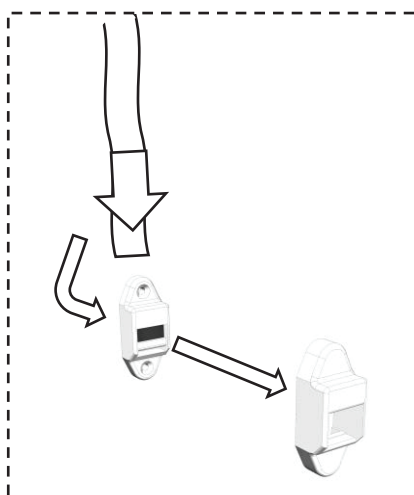


10

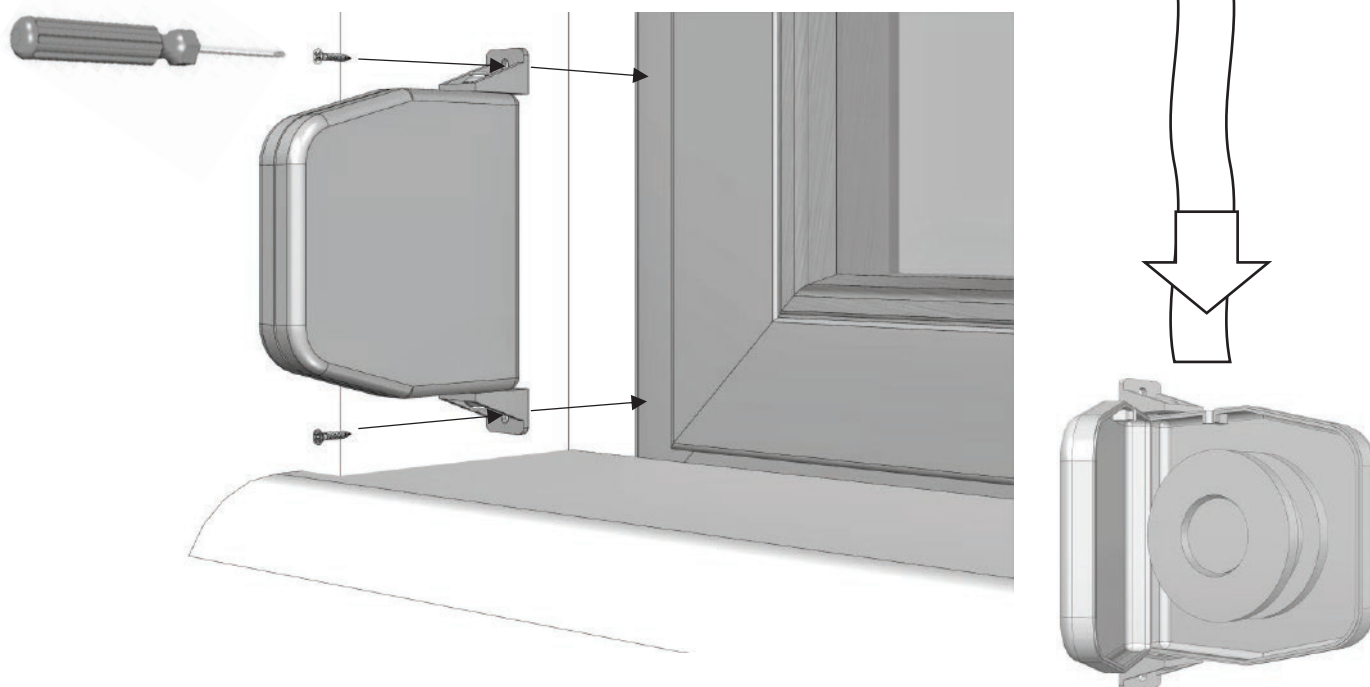**Importante:**


La imagen muestra un ejemplo de instalación en el marco de la ventana. Durante la instalación, hay que prestar atención al material del que está hecha la superficie a la que se fijará el tensor. Solo usa las conexiones dedicadas a la superficie a la que se montará el producto.

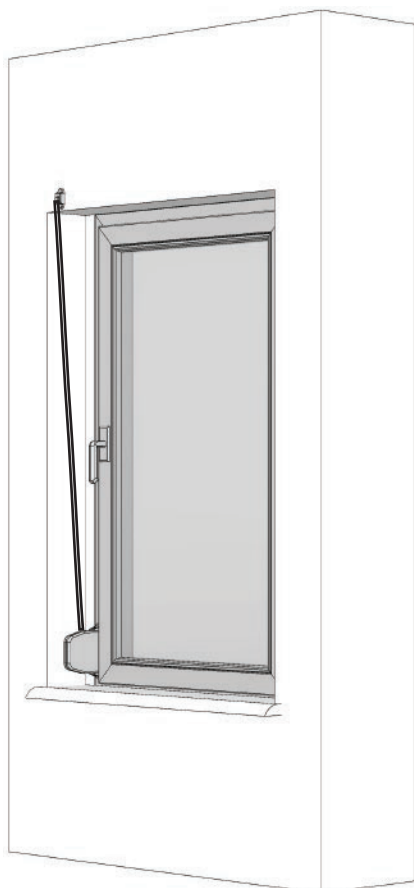

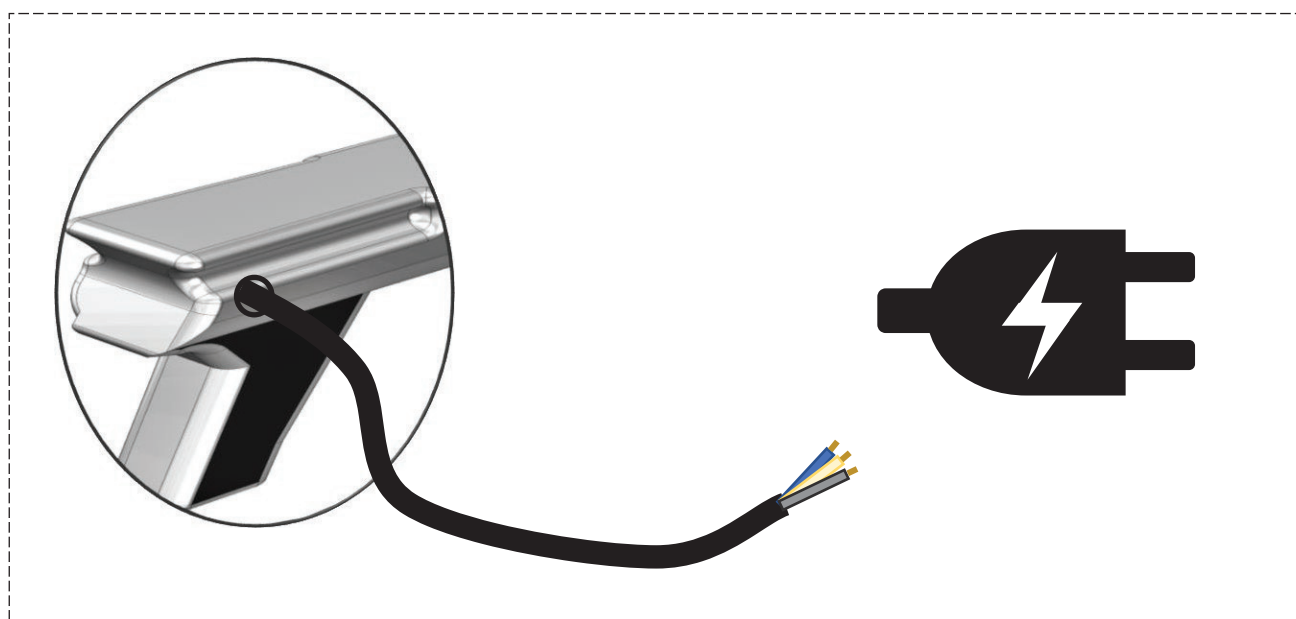**Importante:**

El motor eléctrico debe ser conectado por la persona debidamente cualificada.

El motor de la persiana debe conectarse a la red eléctrica de acuerdo con el diagrama eléctrico proporcionado.

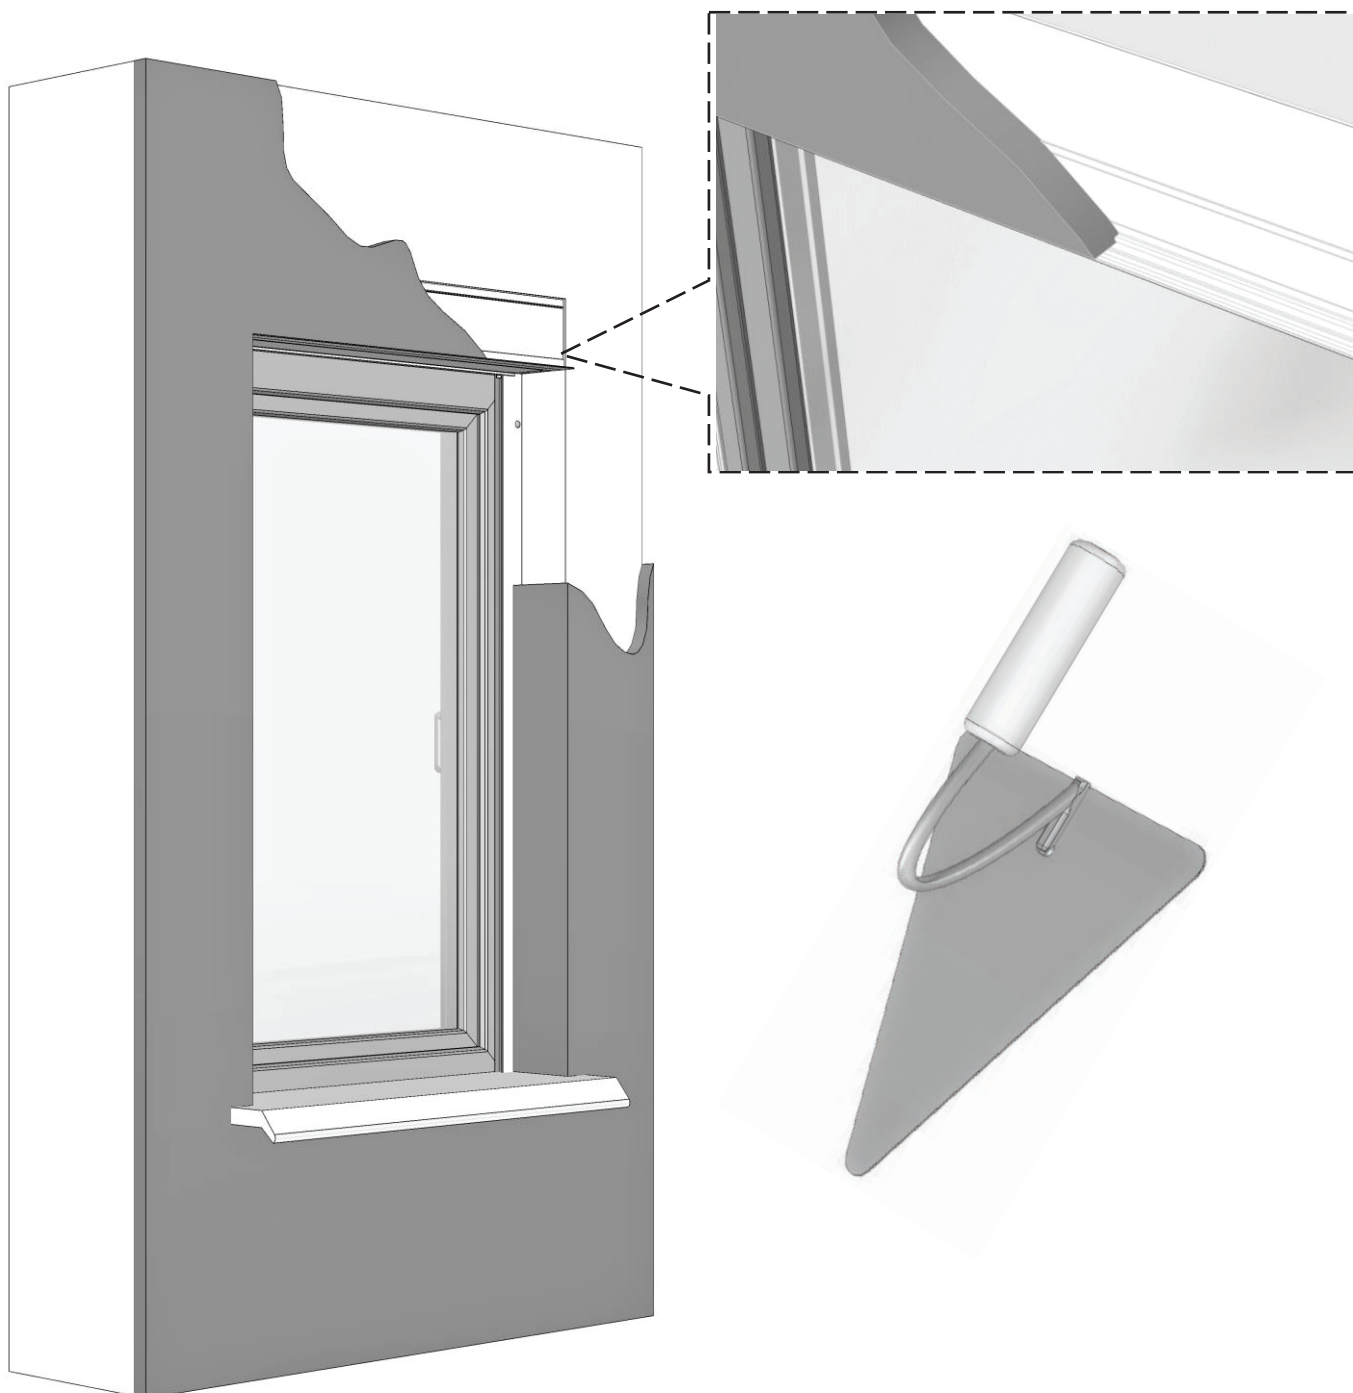**Importante:**

Las obras de yesería y aislamiento deben realizarse de acuerdo con el tipo de la superficie a la que se monta la persiana. Durante las obras de albañilería, hay que tener cuidado de no rayar o dañar la persiana.