


Guía de medición para persiana enrollable tradicional





Instrucciones de medición

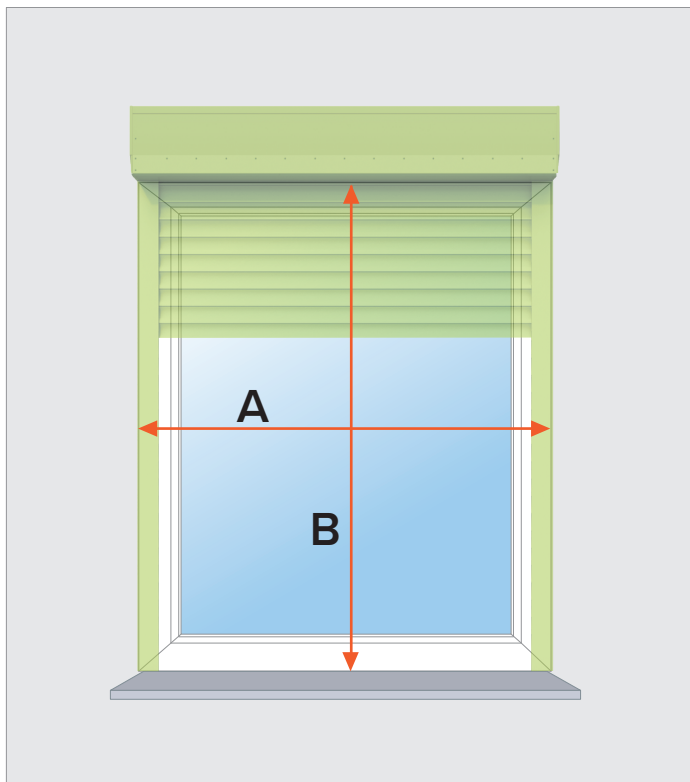

Las dimensiones se deben indicar en milímetros (mm)

Para determinar el ancho, mide la distancia entre los bordes del marco de la ventana.

ancho = A

Para determinar el alto, mide la distancia entre los bordes del marco de la ventana.

alto = B

Importante: Ten en cuenta que el alto introducido en el configurador será automáticamente incrementado por el tamaño del cajón.